Nintendo®

NINTENDO 64®

NINTENDO 64

ニンテンドウ64



とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

NINTENDO64® 取扱説明書

このたびは任天堂「NINTENDO 64」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用になる前に「安全上のご注意」および「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しいご使用方法でご愛用ください。
なお、「安全上のご注意」および「取扱説明書・保証書」は、NINTENDO 64と共に大切に保管してください。

■ 警告表示の意味

「安全上のご注意」および「取扱説明書」では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告　この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などによる死亡や大けがなど、人身事故の原因となる可能性があります。

⚠注意　この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故により、けがをしたり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

おねがい　この表示の注意事項を守らないと、本機を破損したり周辺の家財に損害を与える可能性があります。

■ 健康上のご注意（必ずお読みください）

＊健康上の安全のため、ご使用にあたって特に以下の点にご注意ください。

⚠警告

- 疲れた状態や、連続して長時間にわたる使用は、健康上好ましくありませんので避けてください。
- ごくまれに、強い光の刺激や、点滅を受けたり、テレビ画面などを見たりしている時に、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失等の症状を経験する人がいます。こうした症状を経験した人は、ゲームをする前に必ず医師と相談してください。また、ゲームをしていて、このような症状が起きた場合には、ゲームを止め、医師の診察を受けてください。
- ゲーム中にめまい・吐き気・疲労感・乗物酔いに似た症状などを感じた場合は、直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続いている場合は医師の診察を受けてください。
- ゲームをしていて、手や腕に疲労、不快や痛みを感じた時は、ゲームを中止してください。その後も痛みや不快感が続いている場合は、医師の診察を受けてください。それを怠った場合、長期にわたる障害を引き起こす可能性があります。
- 目の疲労や乾燥、異常に気づいた場合、一旦使用を中止し5分から10分の休憩をしてください。
- 他の要因により、手や腕の一部に障害が認められたり、疲れている場合は、ゲームをすることによって、悪化する可能性があります。そのような場合は、ゲームをする前に医師に相談してください。

⚠注意

- 健康のため、ゲームをお楽しみになる時は、部屋を明るくしテレビ画面からできるだけ離れてご使用ください。
- 長時間ゲームをする時は、適度に休憩をしてください。めやすとして1時間ごとに10～15分の小休止をおすすめします。

■ 使用上のご注意（必ずお読みください）

＊NINTENDO 64は精密機器です。ご使用にあたって特に以下の点にご注意ください。

⚠警告

●家庭用電源以外では使用しない

本製品の専用ACアダプタは、日本国内の家庭用電源（AC　100V）専用です。海外などの異なる電源電圧で使用すると、火災や感電の原因となります。

●分解や改造は絶対しない

本体、ACアダプタなどの分解や改造は絶対にしないでください。また、絶対に自分で修理しないでください。故障や火災、感電の原因となります。

●内部に液体や異物を入れない

本体内部に液体をこぼしたり、異物などを落としたりしないでください。もし、液体や異物が入ったときは、すぐに本体の電源スイッチを切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いて、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にご相談ください。そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●異常を感じたら、すぐに使用を中止する

異常な音がしたり、煙が出たり、変なにおいがした時は、すぐに電源スイッチを切るだけでなく、ACアダプタのプラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店に点検を依頼してください。そのまま使用すると火災や感電の原因となります。

●使用後はACアダプタのプラグをコンセントから必ず抜く

使用しない時は、安全のためACアダプタのプラグをコンセントから必ず抜いてください。接続したままにしておくと、火災や故障の原因となることがあります。

●熱のこもる場所で使用しない

本体を熱のこもる場所（狭い所やホットカーペット、毛足の長いじゅうたんなどの上）に置いたり、上下左右の開口部をふさいだ状態で使用しないください。本体が加熱し、故障や火災、感電の原因となることがあります。

●湿気やホコリ、油煙の多いところには置かない

本体やコントローラなどを湿気やホコリ、油煙の多いところで使用、保管しないでください。特に浴室など水を使用するところでは絶対に使用しないでください。故障や感電の原因となります。

●プラグを抜く時は、必ずプラグ部分を持つ

コンセントからACアダプタのプラグを抜き取る場合は、初めに本体の電源スイッチを切り、プラグ部分を持って、抜いてください。コードを引っ張るとコードが断線し、火災や感電の原因となります。

●雷がなりはじめたら、すぐに使用を中止する

安全のため本体やACアダプタに触らないでください。落雷によっては火災や感電の原因となります。

●濡れた手でACアダプタのプラグに触らない

濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

⚠警告

●本体を幼児の手の届かない場所に保管する、不安定な場所に保管しない

小さいお子様が本体やケーブル、コードなどで遊ばないように注意してください。首にまきつけたり、引っ張って製品が落ちたりして、けがをすることがあります。

また、本体やコントローラなどを不安定な場所に置かないでください。落下してけがをしたり、故障する原因となります。

●ACアダプタ本体やコードを傷つけない

安全のため、次のことを必ず守ってください。

・ACアダプタ本体やコードを踏んだり、引っ張ったり、強く曲げたりしない。

・ACアダプタ本体やコードをストーブやヒーターに近づけたり、加熱しない。

・ACアダプタ本体やコードを加工したり、傷つけない。

もし、ACアダプタ本体やコードが傷ついたら、販売店にて、新しいACアダプタをお買い求めください。

⚠注意

●本体の接続および移動の時は、プラグをコンセントから抜く

本体の接続および移動の時は、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いておいてください。

●プロジェクションテレビ（スクリーン投影式のテレビ）に接続しない

NINTENDO 64をプロジェクションテレビ（スクリーン投影式のテレビ）に接続すると、残像現象（画面ヤケ）が生じるため、接続しないでください。

●本体やコントローラなどを床に放置しない

本体やコントローラなどを床に放置すると、踏みつけてこわしたり、つまずいてけがをする原因となることがあります。

●手入れの時は、プラグを抜く

手入れの時は、安全のためACアダプタのプラグをコンセントから必ず抜いてください。感電の原因となることがあります。

●本体などを廃棄する時は注意する

本体やコントローラなどはプラスチックや金属部品でできています。燃えると危険ですので捨てる場合は十分注意してください。

●発泡スチロールを廃棄する時は注意する

外装材の一部は発泡スチロールでできています。燃えると危険ですので捨てる場合は十分注意してください。

使用上のおねがい

○NINTENDO 64周辺機器以外は使用しない

付属品およびNINTENDO 64専用の周辺機器以外は、本体やコントローラを損傷する恐れがあるため、使用しないでください。

使用上のおねがい

○高温になる場所に置かない

次のことに注意してください。故障の原因となります。

・本体やコントローラなどを直射日光の当たるところで使用、保管しない。

・本体やコントローラなどをストーブやヒーターのそばで使用、保管しない。

密閉された自動車の中（とくに夏期）などに長時間置くと故障の原因となります。

○端子部に指や金属（ドライバーなど）で触らない

本体内部のカセットコネクタやコントローラ端子部、コントローラ パック用コネクタを指や金属で触れないでください。故障の原因となります。特に、50PIN拡張コネクタを使用しない時は必ずカバーを付けておいてください。

○強い衝撃を与えない

本体やコントローラなどに物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。

○ケーブルを傷つけない

コントローラなどのケーブルを踏んだり強く曲げたり引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。

○3Dスティックや十字キーを無謀に操作しない

コントローラの3Dスティックや十字キーを無謀に操作すると、故障の原因になるばかりでなく、まれにゲームの進行に支障をきたすおそれがありますので注意してください。

○本体を無理な状態で使用しない

本体をあお向けや横だおし、逆さまにしたり、無理な状態で使用しないでください。故障の原因となります。

○極端な温度条件下で使用しない

寒い屋外などから温かい室内などに本体を持ち込むと、本体の内部に水滴がつくことがあります。そのまま使用すると内部の部品を傷めることがありますので注意してください。

○カセットを無理に差し込まない

カセットを差し込む時は、カセットや本体に無理な力が加わらないように十分注意して、最後までしっかりと差し込んでください。無理な力で差し込むと、故障の原因となります。

○コントローラのプラグやカセットを抜き差しする時は、必ず本体の電源スイッチを切る

コントローラのプラグやカセットを抜き差しする時は、必ず本体の電源スイッチを切ってください。電源スイッチを入れたままで抜き差しした場合、本体やコントローラ、カセットなどが故障することがあります。

○バックアップ機能付きのカセットを使用する時は注意する

バックアップ機能付きのゲームソフトを使用する場合、不用意に電源スイッチを切ったり、入れたりすると、セーブデータが消える原因となります。

○シンナーやベンジン、アルコールなどで絶対ふかない

本体ケースの汚れがひどいときには水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。シンナー・ベンジン・アルコールなどの揮発油では絶対ふかないでください。材質が変質して傷めることがありますので注意してください。

目次

本書の裏表紙に保証書が付いています。必要事項を記入してください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（ＶＣＣＩ）の基準に基づくクラスＢ情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

日本国内専用

この64（ロクヨン）マークは、任天堂および任天堂よりライセンス許諾を受けているNINTENDO 64関連製品に表示されています。

1. セット内容

■ ご使用になる前にセット内容をお確かめください。


● NINTENDO 64	本体	NUS-001(JPN)	1台
● NINTENDO 64	コントローラ	NUS-005	1個
● NINTENDO 64	ACアダプタ	NUS-002(JPN)	1個
● NINTENDO 64	取扱説明書		1冊
● 安全上のご注意			1枚

＊このセットの中には、テレビに接続するためのケーブル類(オプションケーブルやRFスイッチなど)は付属されていません。

＊11ページの「3. 接続方法」をよくお読みいただき、必要なケーブル類をお買い求めください。

再収納図

＊発泡ケースに収納される時は、下図を参照してください。

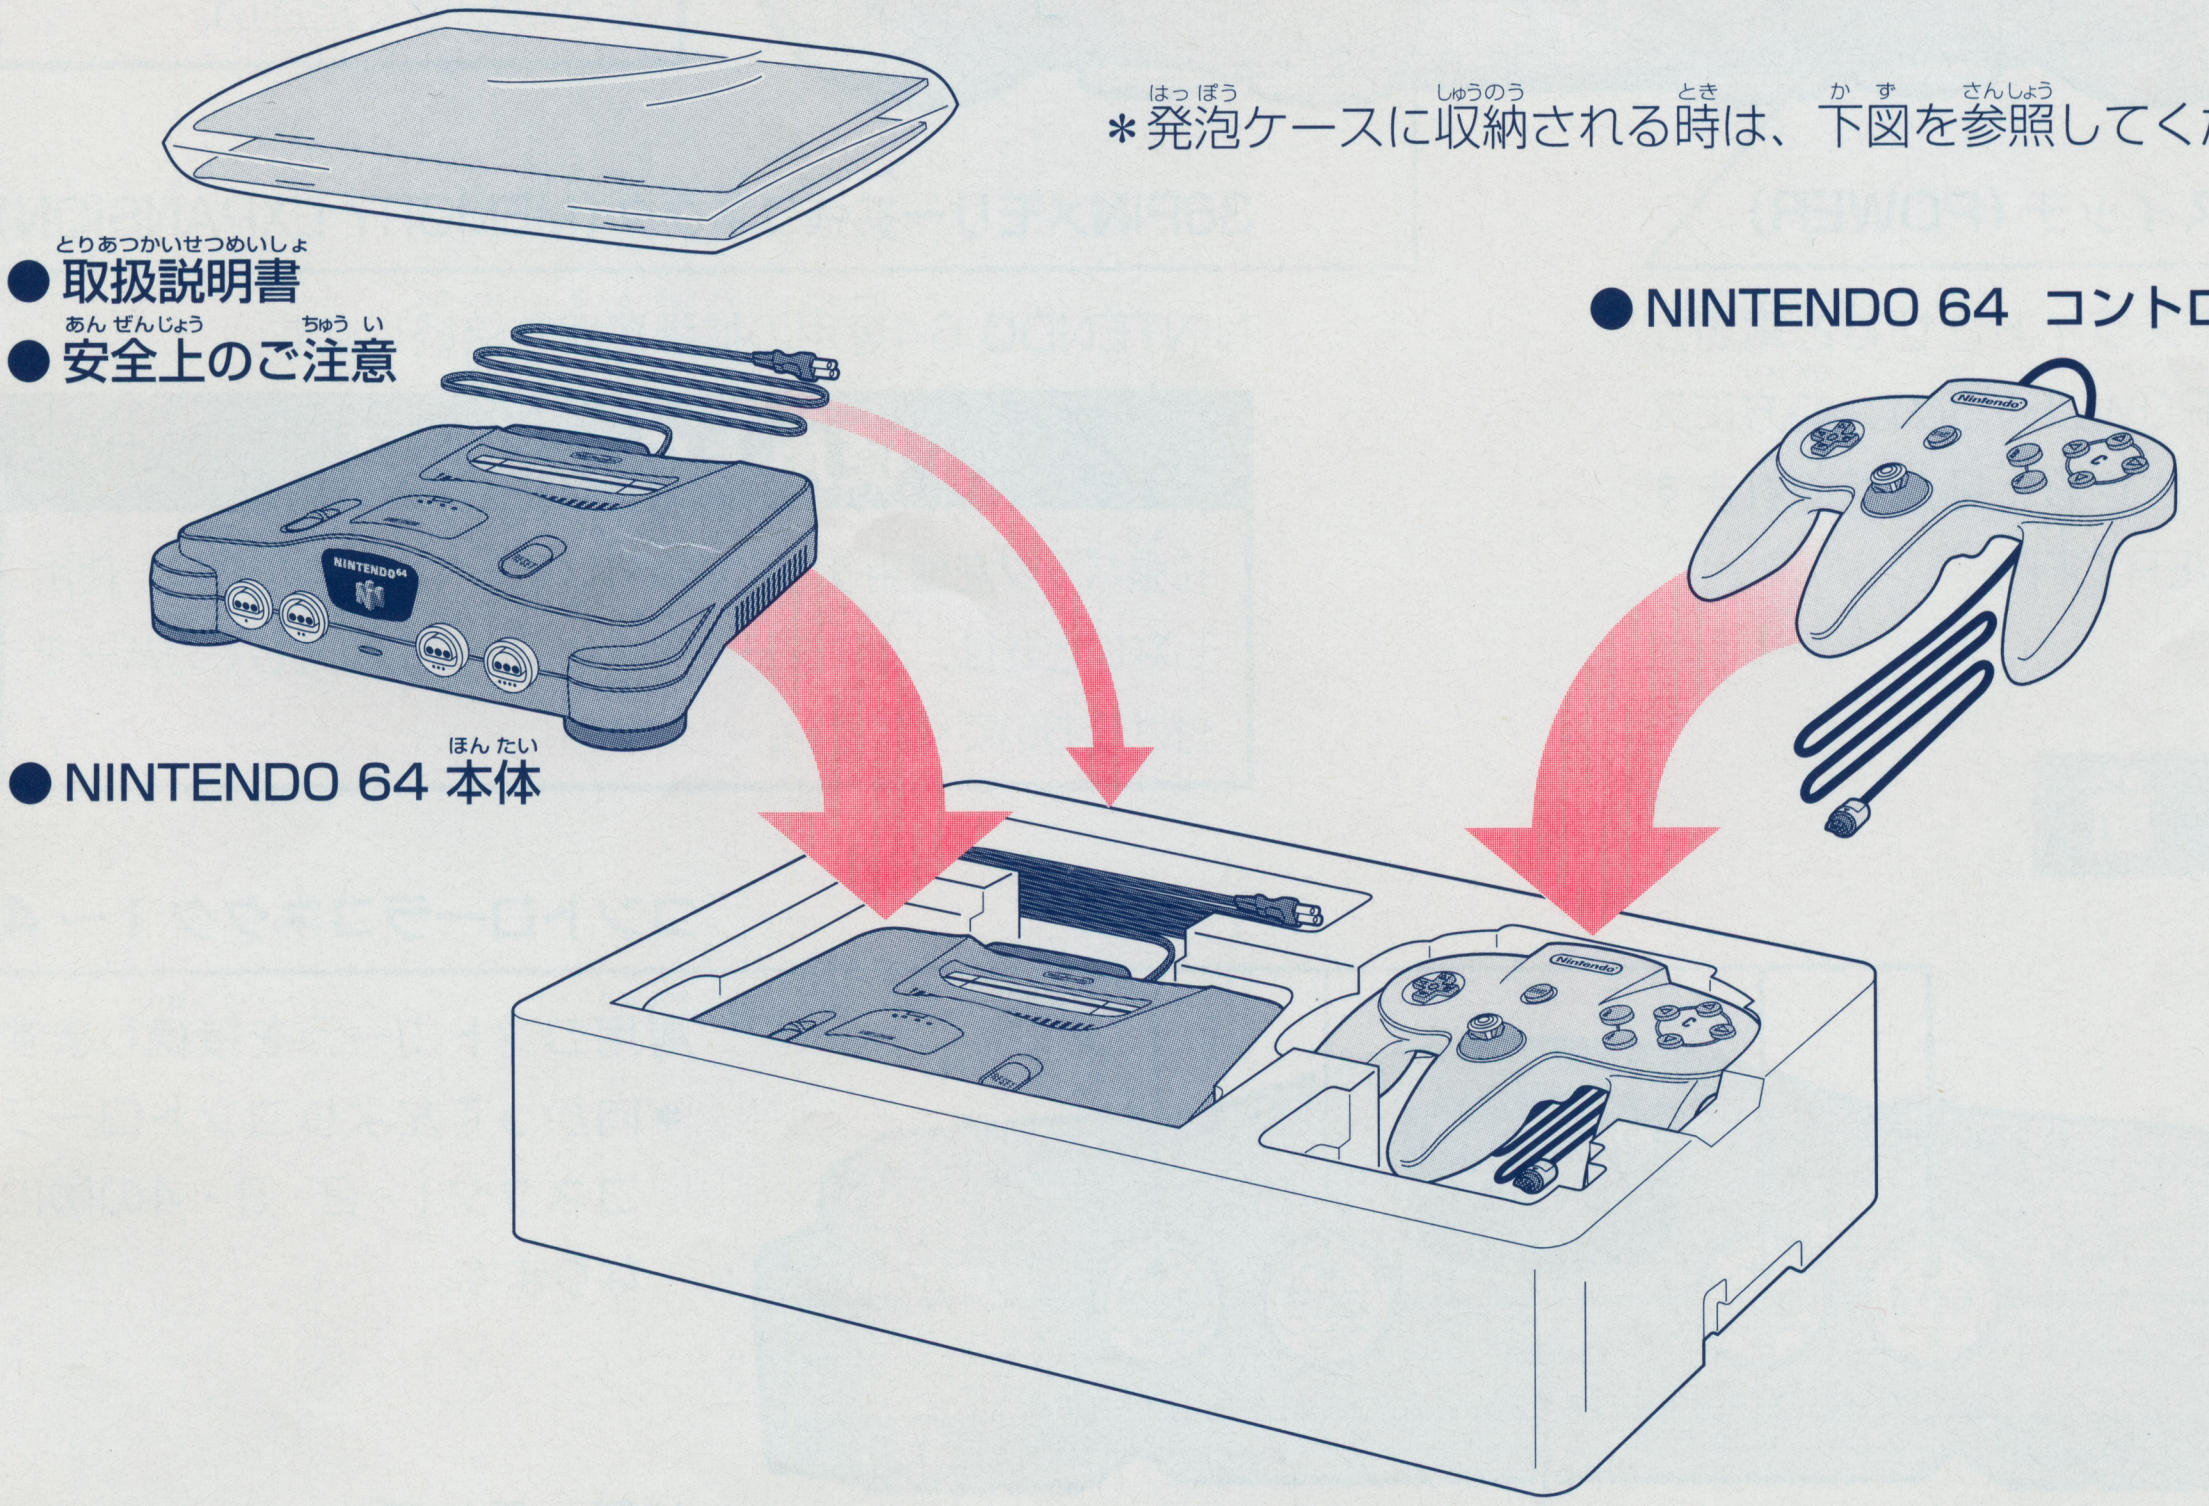


＊ 収納する際は本製品の使用後、一定時間置いてから行ってください。
＊ 発泡ケースに収納する場合、本体にACアダプタを差し込んだまま収納してください。

2. 各部の名称と働き

NINTENDO 64 本体

NUS-001(JPN)

上面

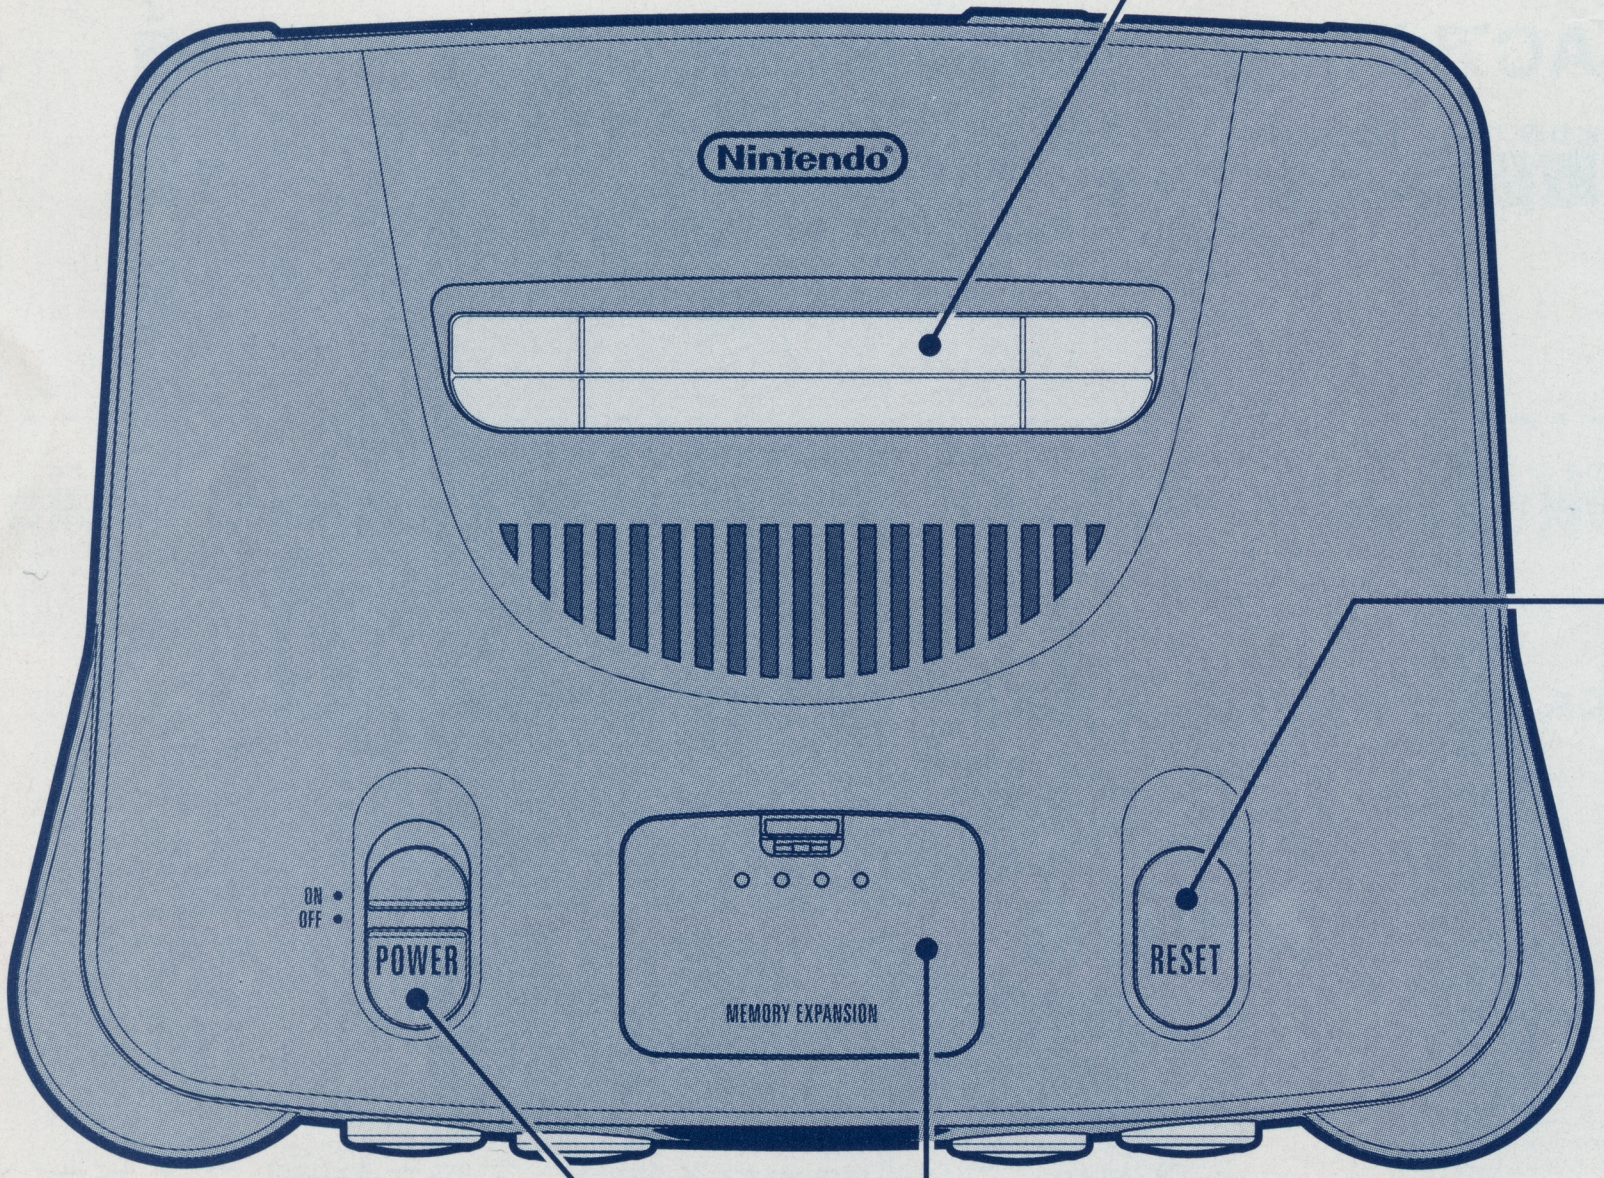

カセット挿入口

必ず電源スイッチを切った状態で、専用カセットを抜き差ししてください。

＊挿入口のカバーは内部にあるカセットコネクタを保護します。

リセットスイッチ (RESET)

ゲームを再スタートするときに押してください。

使用上のおねがい

リセットスイッチは強くたたかないでください。

電源スイッチ (POWER)

後方にスライドさせると電源が入り(POWER ON)、前方にスライドさせると電源が切れます。(POWER OFF)


36PINメモリー拡張コネクタ (MEMORY EXPANSION)

NINTENDO 64専用の拡張機器を接続します。

使用上のおねがい

拡張パックを使用するとき以外は触らないでください。使用しないときは、必ずターミネータ パックを接続してカバーを付けておいてください。

前面

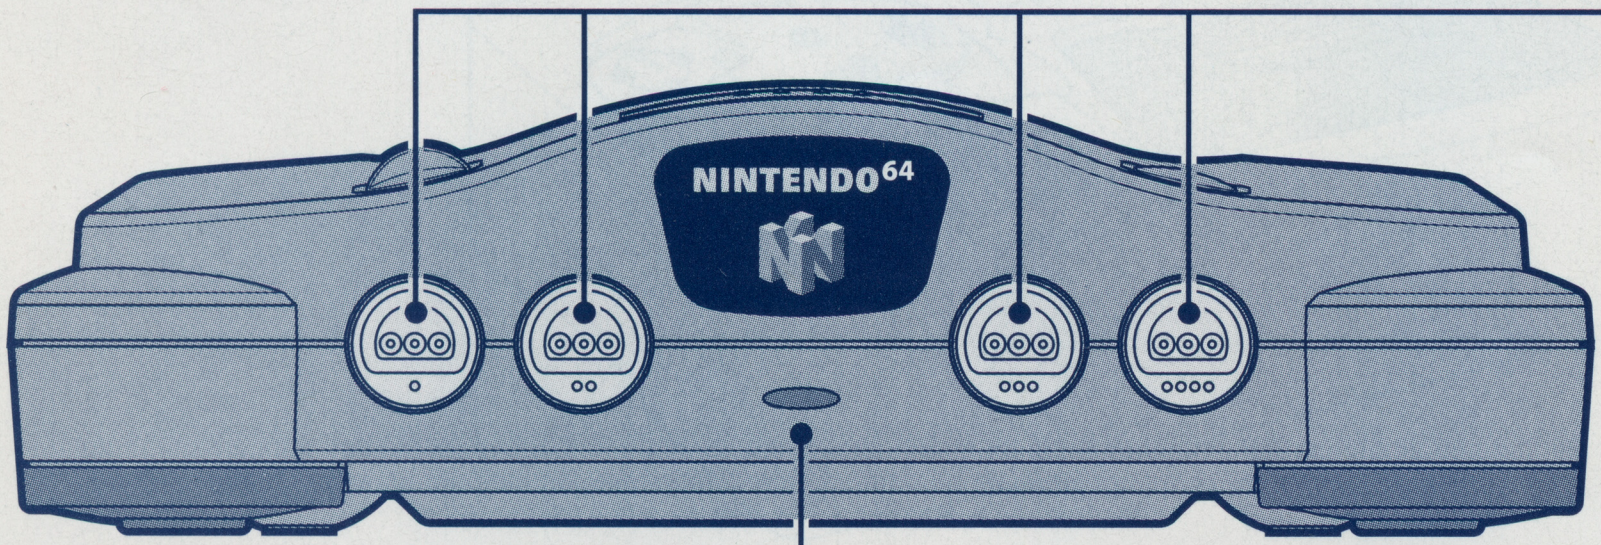

コントローラコネクタ 1～4


専用コントローラを接続します。

＊向かって左よりコントローラコネクタ1・2・3・4の順になります。

パワーランプ

電源が入ると点灯します。

背面

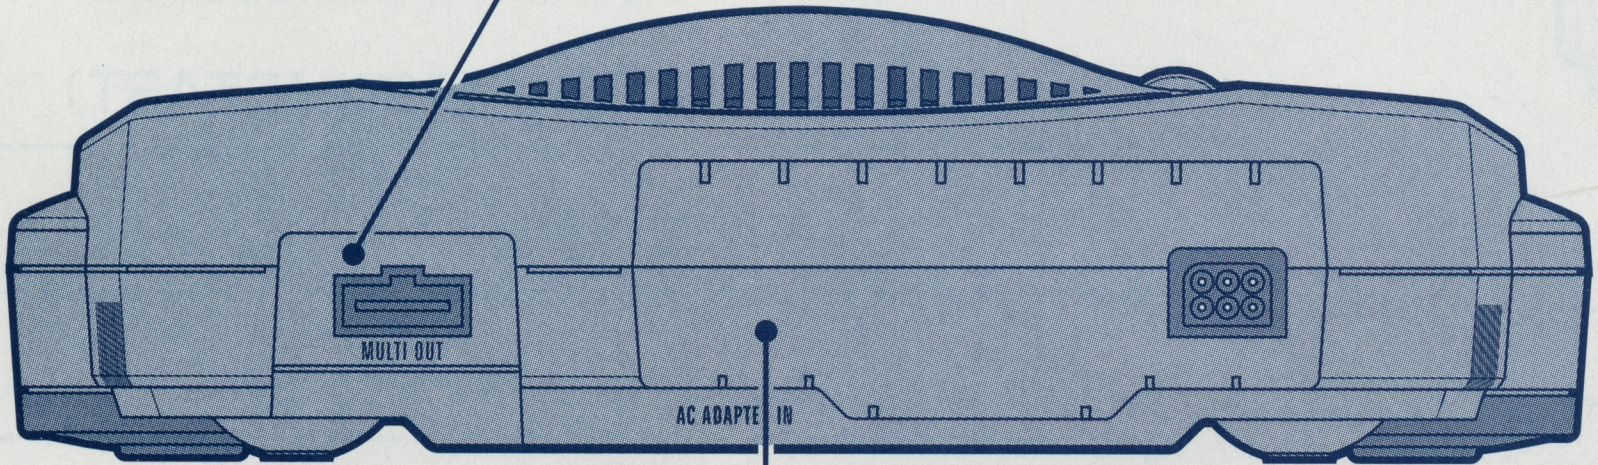

**音声／映像出力端子
(MULTI OUT)**

オプションケーブルや専用RFモジュレータの12PINプラグを接続します。
（詳しくは11ページをご覧ください。）


ACアダプタ挿入口（AC ADAPTER IN）

本体に専用ACアダプタを挿入します。

⚠警告

必ず本体に専用ACアダプタを挿入した状態で、専用ACアダプタのプラグをコンセント（AC 100V）に接続してください。また、使用しないときは必ず専用ACアダプタのプラグをコンセントから抜いてください。

底面

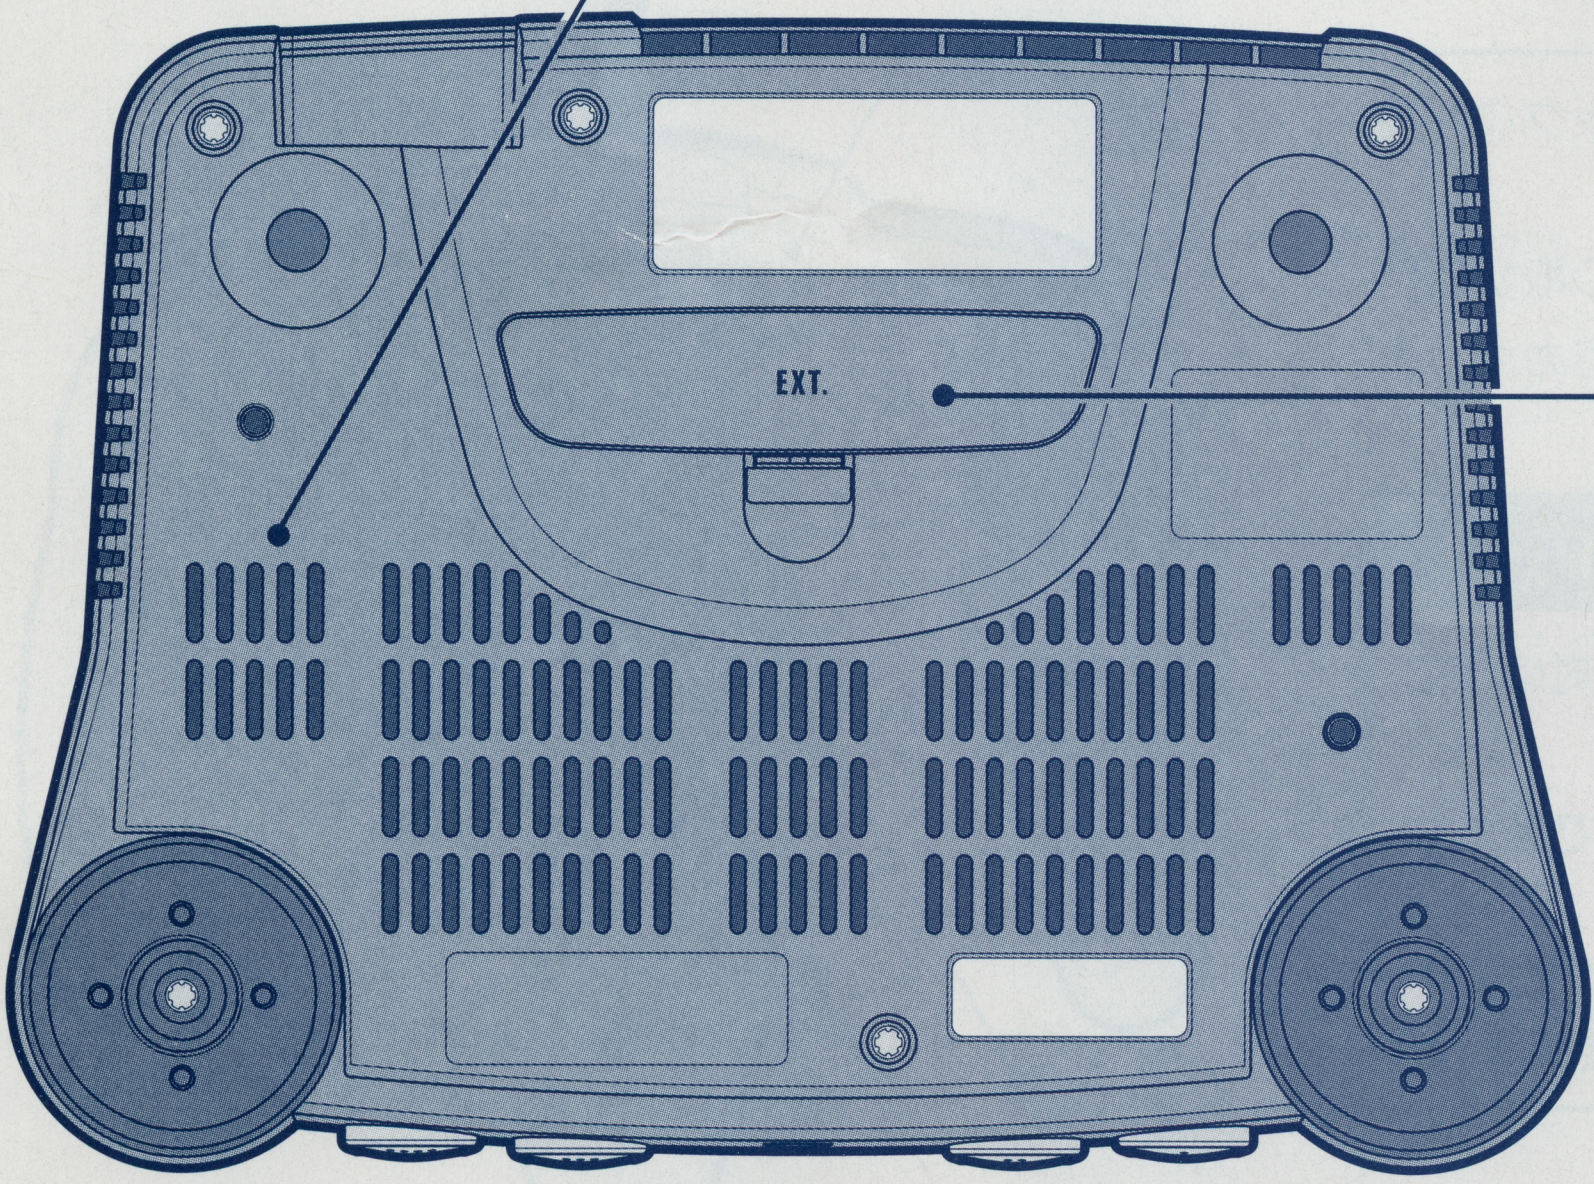

開口部

⚠警告

上下左右の開口部をふさがないでください。

50PIN拡張コネクタ（EXT.）

NINTENDO 64専用の拡張機器を接続します。


使用上のおねがい

50PIN拡張コネクタ使用時は、取り外したコネクタカバーを大切に保管してください。

NINTENDO 64 コントローラ

NUS-005

前面

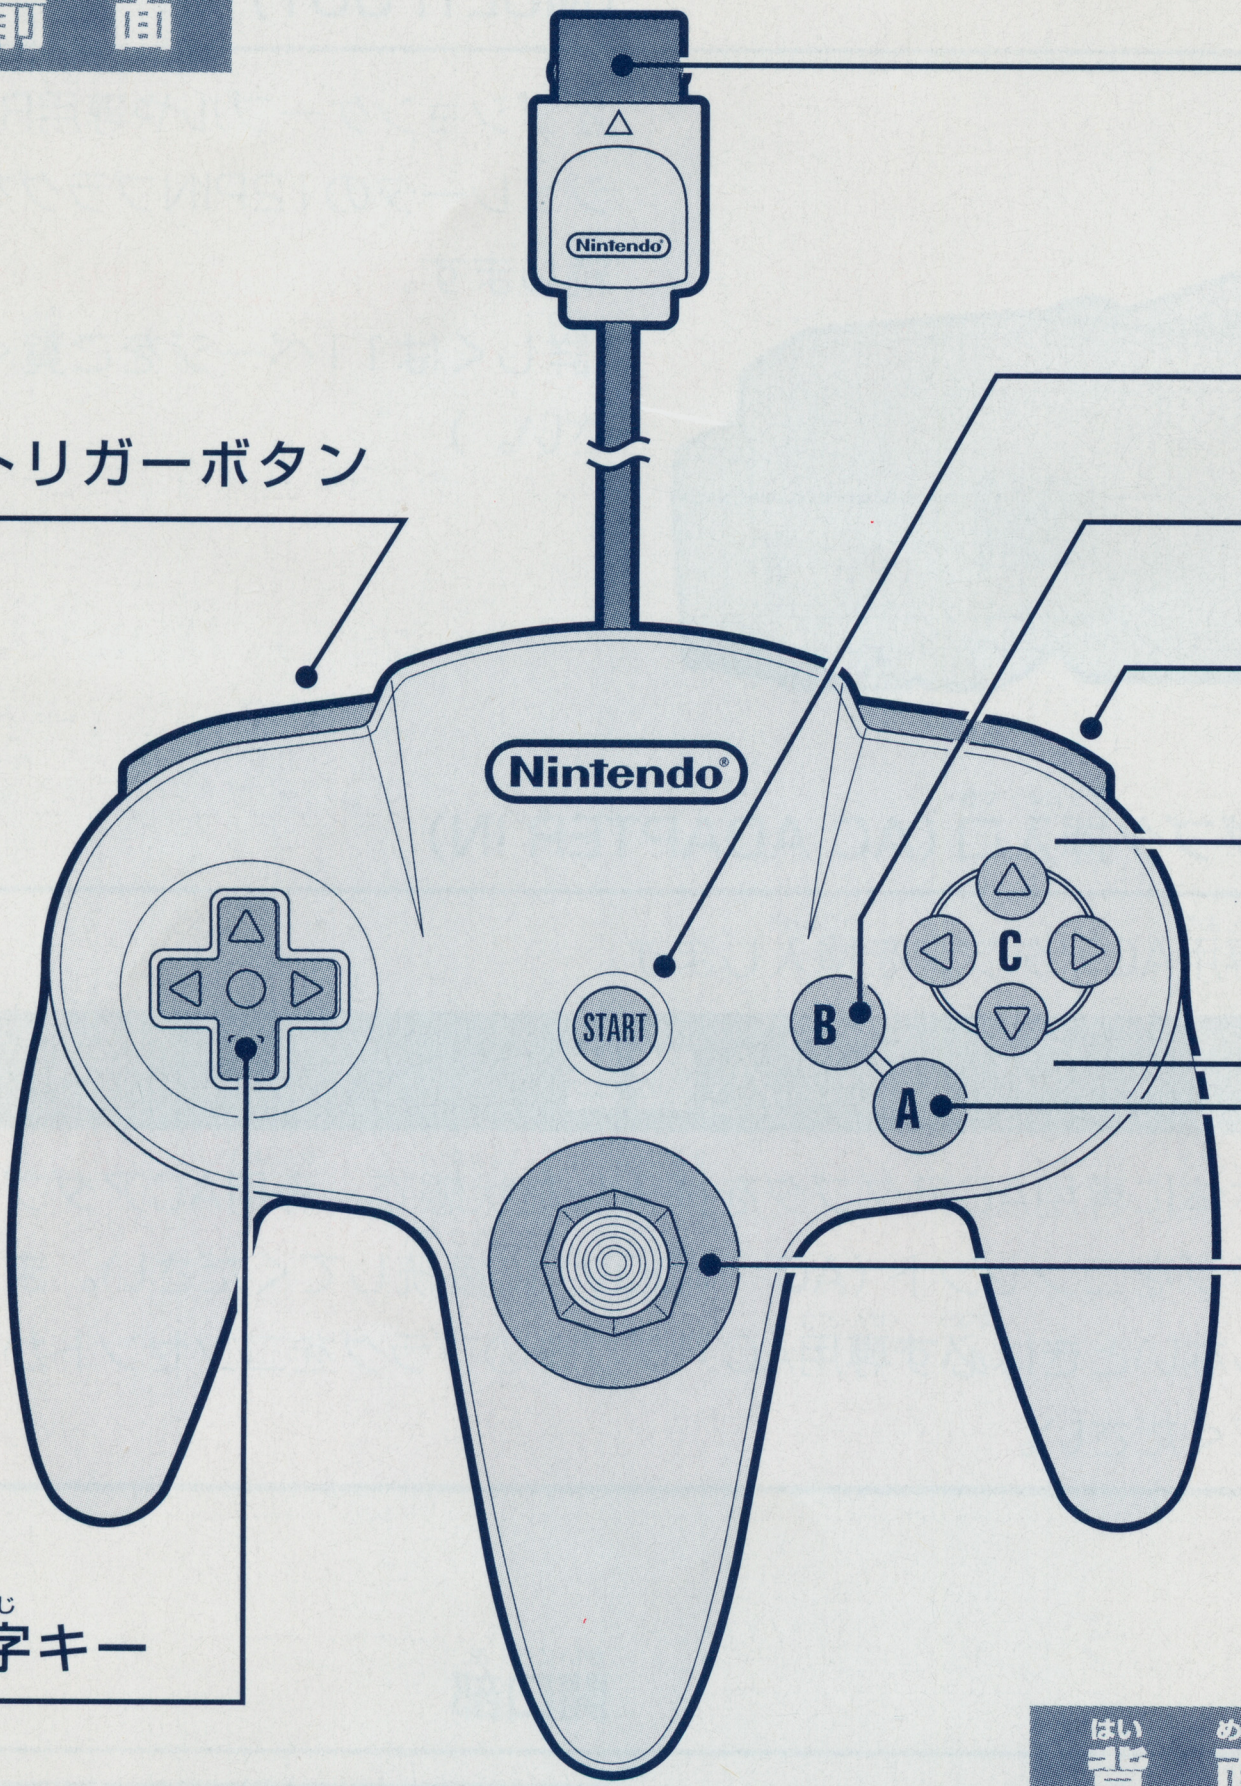

コントローラ3PINプラグ

コントローラコネクタ1～4のいずれかに接続して使用します。

スタートボタン（START）

Bボタン

Rトリガーボタン

Cボタンユニット


Aボタン

3Dスティック

Lトリガーボタン

十字キー

背面

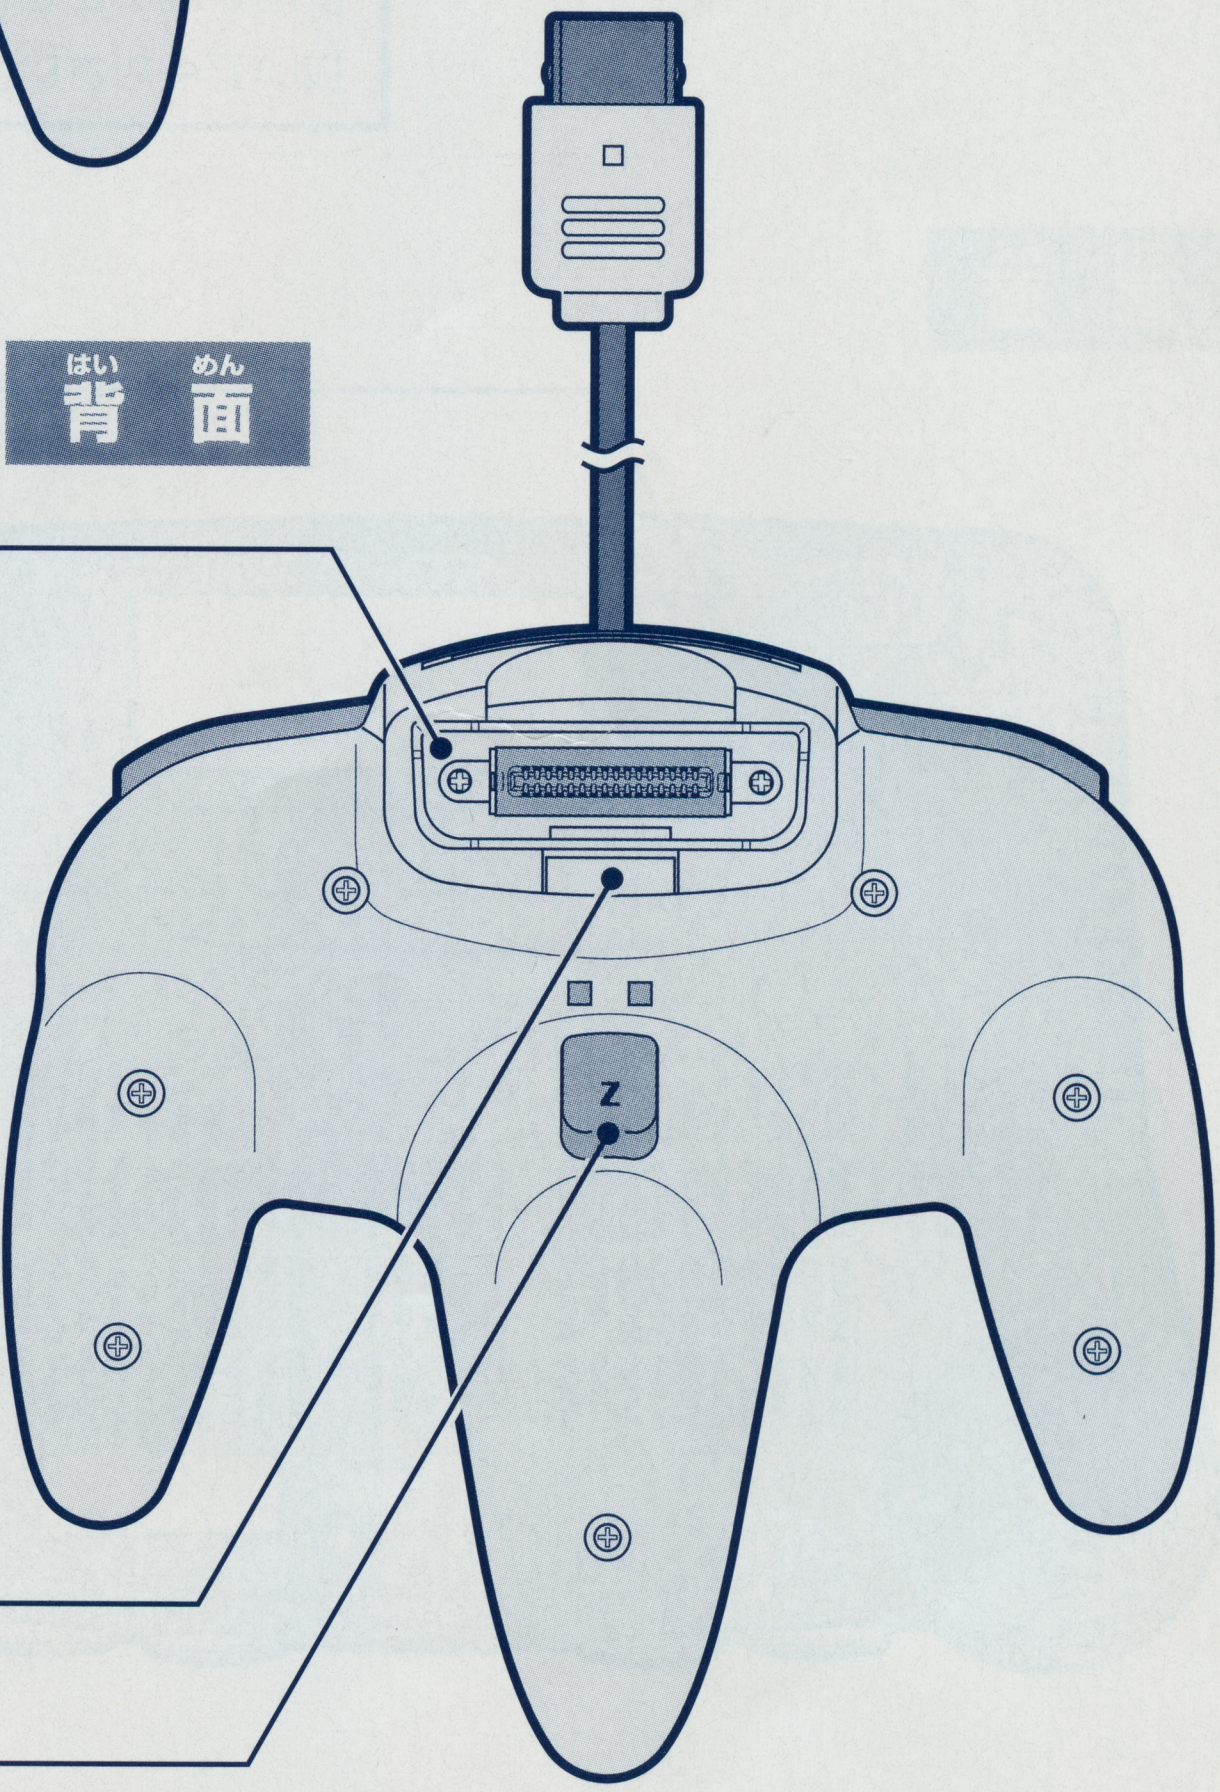

コントローラ パック用コネクタ

NINTENDO 64 コントローラ パック（NUS-004）（別売）を差し込みます。

＊詳しくはコントローラ パックの取扱説明書や、コントローラ パック対応カセットの取扱説明書をご覧ください。

使用上のおねがい

ゲームがコントローラ パックに対応していなければ使用できません。
コネクタの端子部分に指や金属で触れないでください。

コントローラ パックロック解除ボタン


Zトリガーボタン


＊コントローラのボタンの使用方法につきましては、各種カセットの取扱説明書をご覧ください。

3Dスティックの機能

この3Dスティックは、スティックの傾斜角度と方向を読み取ることにより、微妙な操作ができるアナログ方式のスティックです。そのため、従来の十字キーでは表現しにくかったキャラクターなどの微妙な動きも可能になります。

＊3Dスティックの使用方法については、各種カセットの取扱説明書をご覧ください。

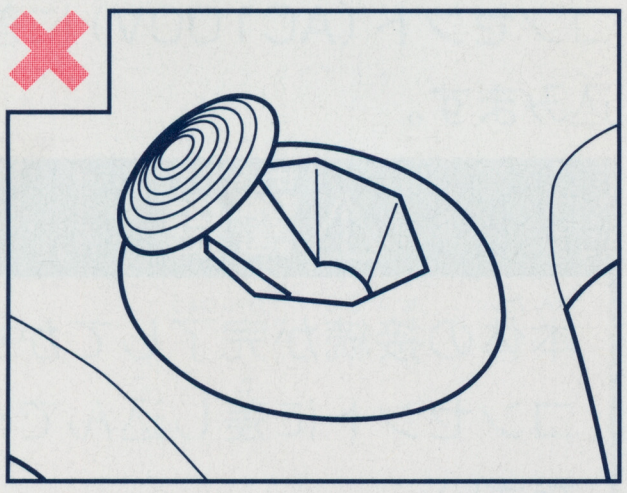

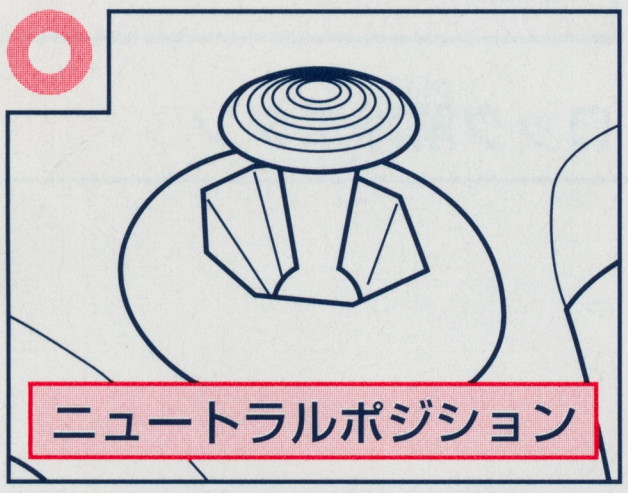

＊NINTENDO 64本体の電源スイッチを入れる時に、コントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

＊本体の電源スイッチが入った時の、3Dスティックの位置を「ニュートラルポジション」と呼びます。
この時に、3Dスティックが傾いている場合（左上の図）、傾いた状態が「ニュートラルポジション」と設定されます。このようにニュートラルポジションの位置がズレた状態では、3Dスティックが正常に操作できなくなります。

正しいニュートラルポジションの位置（左下の図）に修正する場合、次の操作をしてください。
3Dスティックから指を離し、Lトリガーボタンと Rトリガーボタンを押しながらスタートボタンを押してください。（再設定機能）

＊3Dスティック内部に液体や異物を入れないでください。故障の原因となります。もし誤って入った場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」、またはお買い上げ店にご相談ください。

「コントローラの握り方」の例

NINTENDO 64 コントローラの握り方は、ゲームの種類によって異なりますが、基本的には下の3種類です。



［ライトポジション］

3Dスティックや A・Bボタン、Cボタンユニットなどを主に使用する場合に適しています。



［レフトポジション］

3Dスティックや十字キーなどを主に使用する場合に適しています。




［ファミコンポジション］

十字キーや A・Bボタン、Cボタンユニットなどを主に使用する場合に適しています。

＊コントローラの握り方につきましては、各種カセットの取扱説明書をご覧ください。

NINTENDO 64 ACアダプタ

NUS-002(JPN)

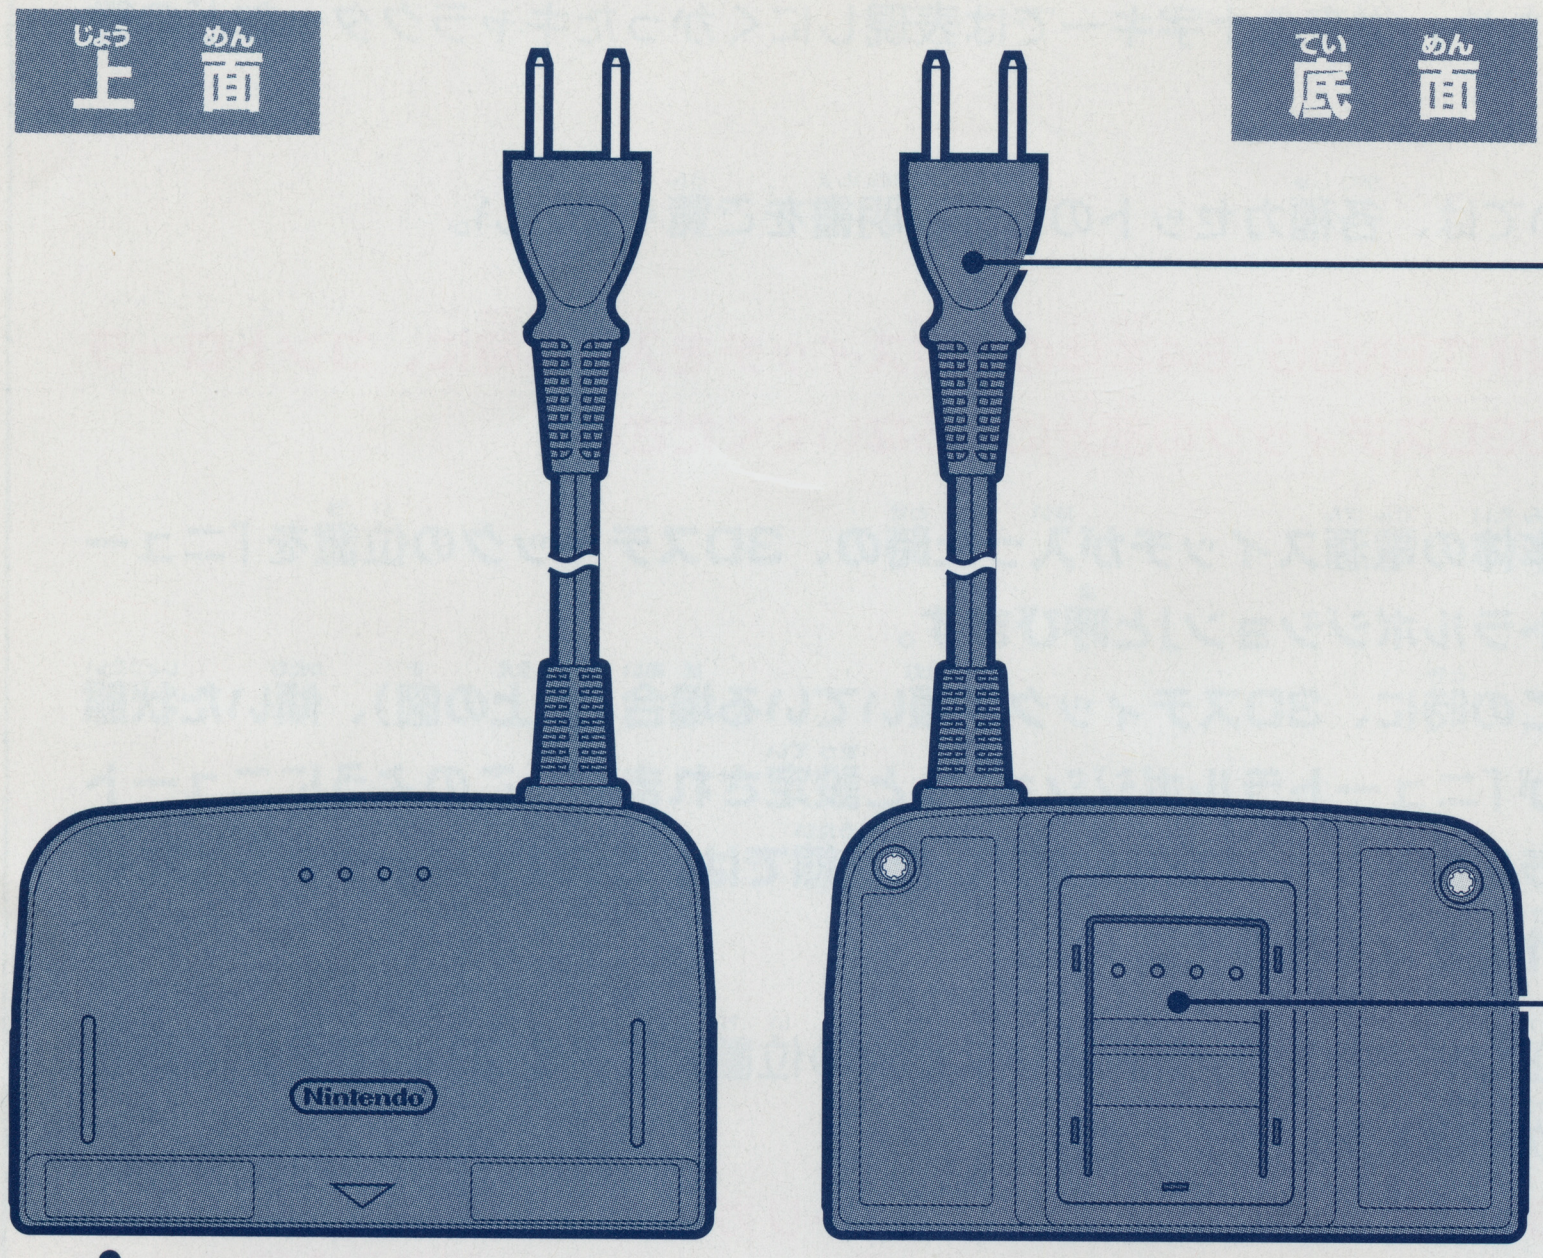

ACプラグ

コンセント(AC100V)に差し込みます。

⚠警告

本体の接続が完了してからコンセントに差し込んでください。

ロック解除ボタン

DCコネクタ


本体背面のACアダプタ挿入口に差し込んでください。


使用上のおねがい

本体とACアダプタは、故障のとき以外抜き差ししないでください。
＊本体からACアダプタを抜くときは、安全を確認してから抜いてください。

ターミネータ パック

NUS-008

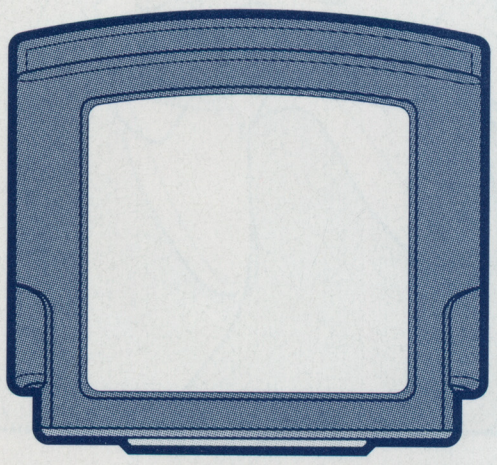

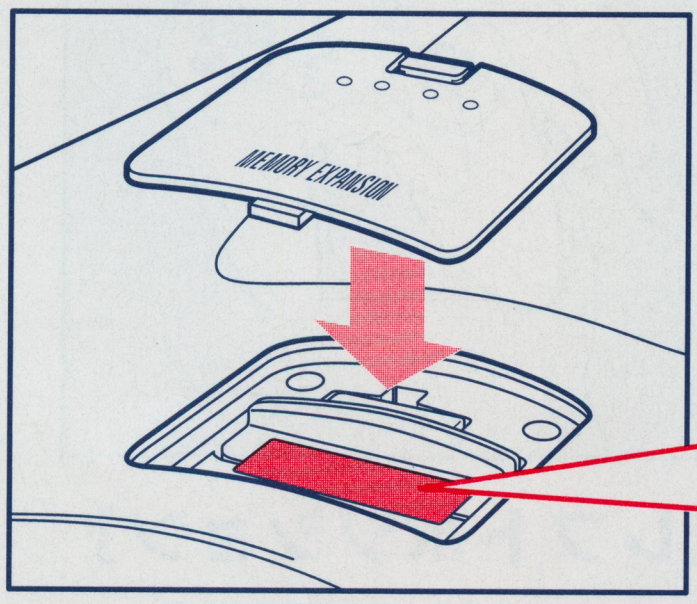

この封印シールは、拡張パックを使用するまで、はがさないでください。



本体の36PINメモリー拡張コネクタに差し込まれている終端用のパックです。「拡張パック」を使用するときに取り外します。

使用上のおねがい

拡張パックを使用しないときは、必ずターミネータ パックを接続してカバーを付けておいてください。奥まで正しく差し込まれていないとゲームができません。

3. 接続方法


■本体を接続する前に、ACアダプタのプラグがコンセント（AC 100V）に接続されていないことを確認してください。また、NINTENDO 64本体や使用するテレビ、オーディオ機器などの電源がOFFになっているか確認してください。

1

NINTENDO 64本体背面のACアダプタ挿入口（AC ADAPTER IN）に専用ACアダプタを挿入します。△マークを上にして、カチッと音がするまでゆっくりと挿入してください。


使用上のおねがい

本体とACアダプタは、故障のとき以外抜き差ししないでください。
＊本体からACアダプタを抜くときは、安全を確認してから抜いてください。

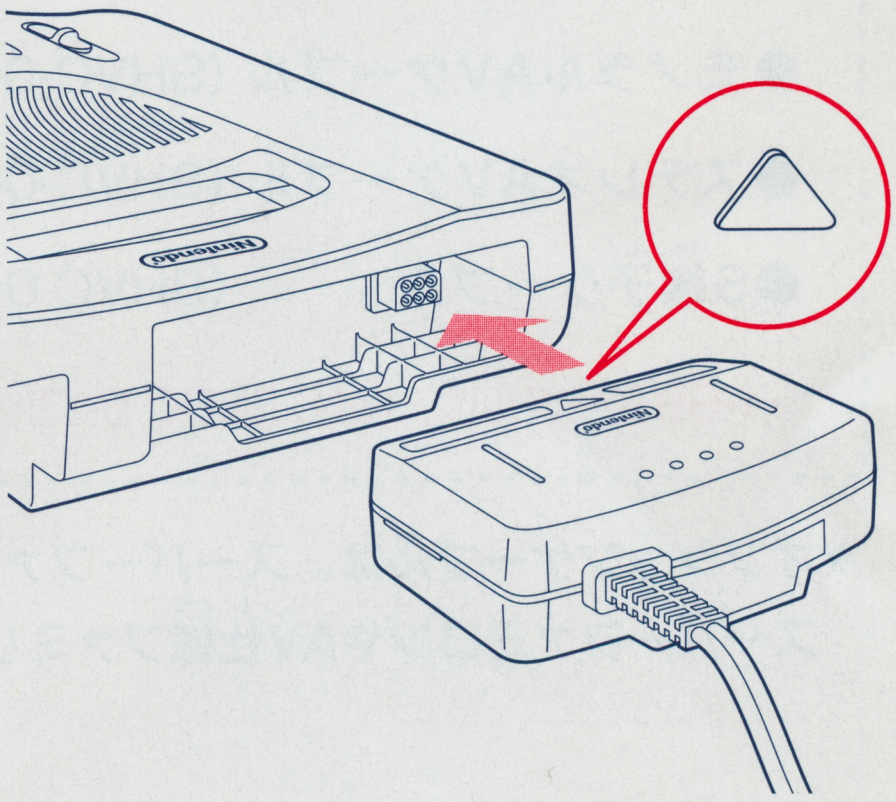

2

専用コントローラのプラグを、本体前面のコントローラコネクタに接続します。
＊プラグを差し込む位置は各種カセットの取扱説明書をご覧ください。

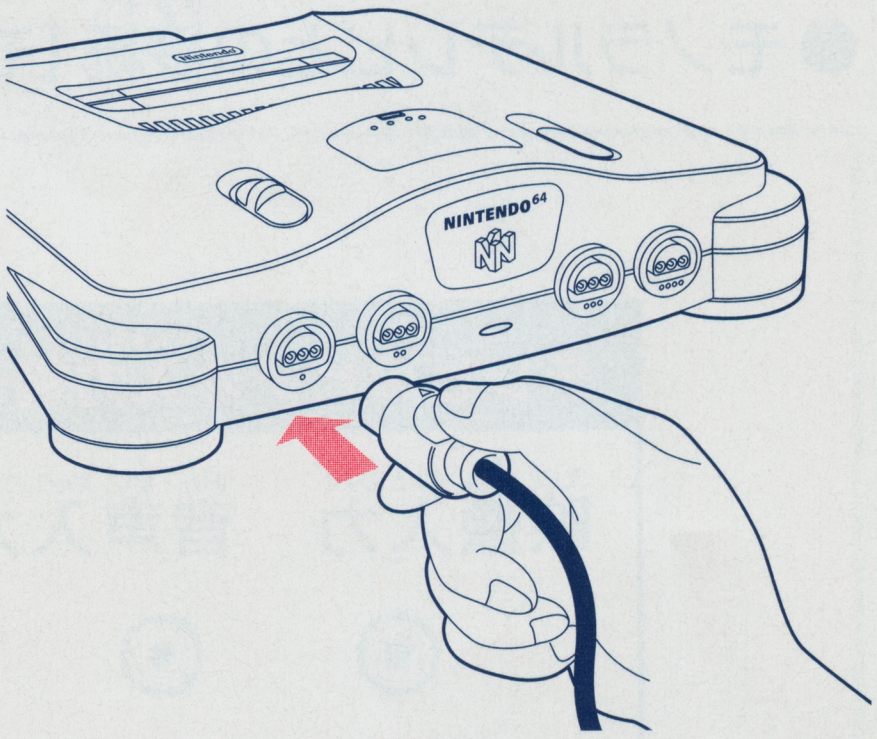

3


オプションケーブル、またはRFモジュレータとRFスイッチを使用してテレビに接続します。
＊オプションケーブルの接続については12ページを、RFスイッチの接続については16ページをご覧ください。

4

ACアダプタのプラグを、コンセント（AC 100V）に接続します。

⚠注意

1～3の接続が終わるまで、ACアダプタのプラグをコンセントに接続しないでください。

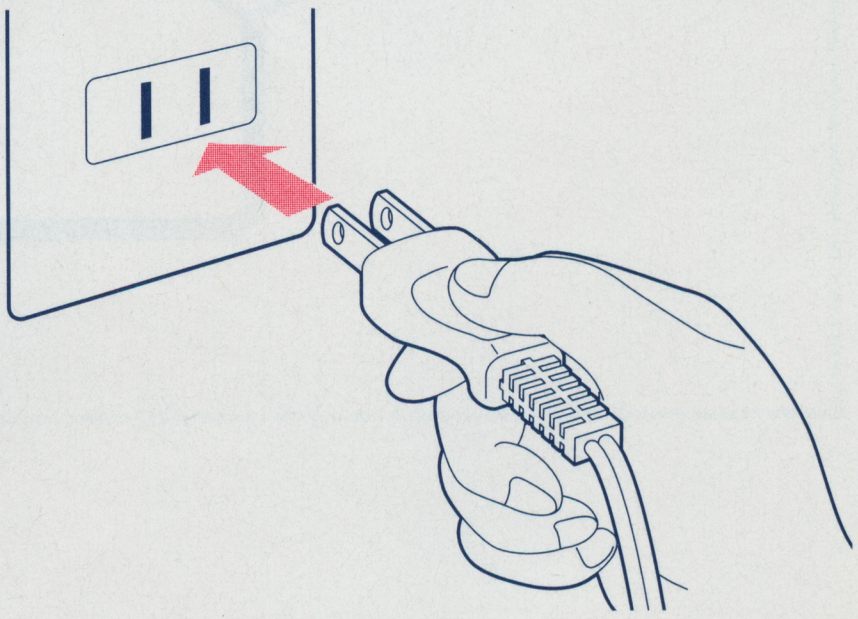

NINTENDO 64とテレビの接続方法

■ テレビのビデオ入力端子に接続する場合

オプションケーブルが必要です。（別売）


オプションケーブルは3種類使用できます。使用するテレビのビデオ入力端子を確認して、そのテレビに応じたケーブルを用意してください。

- ●モノラルAVケーブル（SHVC-007）・・・・・・・・・モノラルのビデオ入力端子付きテレビ用
- ●ステレオAVケーブル（SHVC-008）・・・・・・・・・ステレオのビデオ入力端子付きテレビ用
- ●S端子ケーブル　（SHVC-009）・・・・・・・・・・・・・・・S映像入力端子付きテレビ用


＊RGBケーブルは、NINTENDO 64では使用できません。（NINTENDO 64は、RGB出力に対応していません。）

＊オプションケーブルは、スーパーファミコン、またはAV仕様ファミリーコンピュータとの共通品ですので、スーパーファミコンやAV仕様ファミリーコンピュータで使用されている方は、購入する必要はありません。


● モノラルテレビとの接続 [モノラル音声]

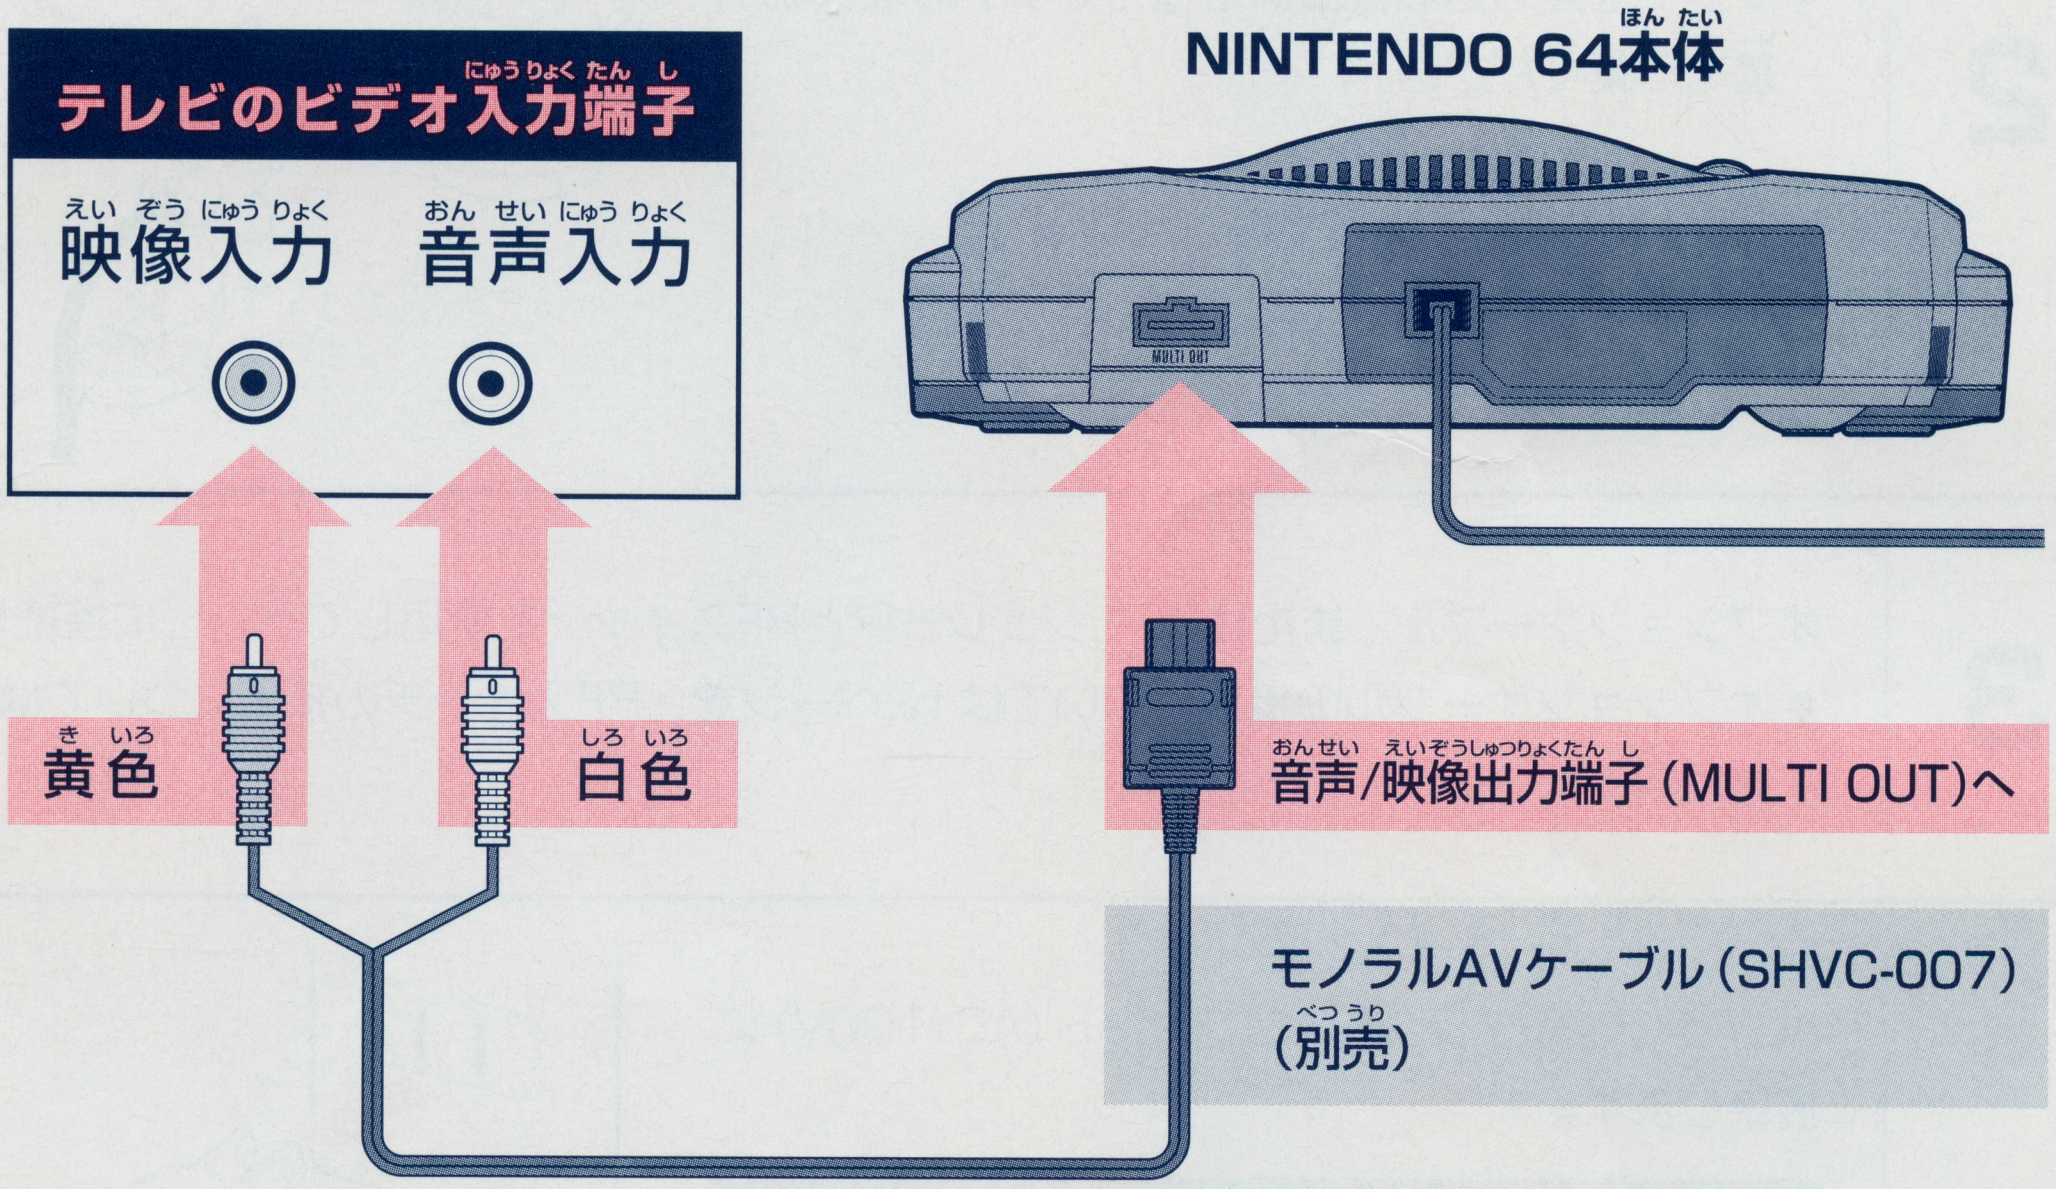

● ステレオテレビとの接続［ステレオ音声］

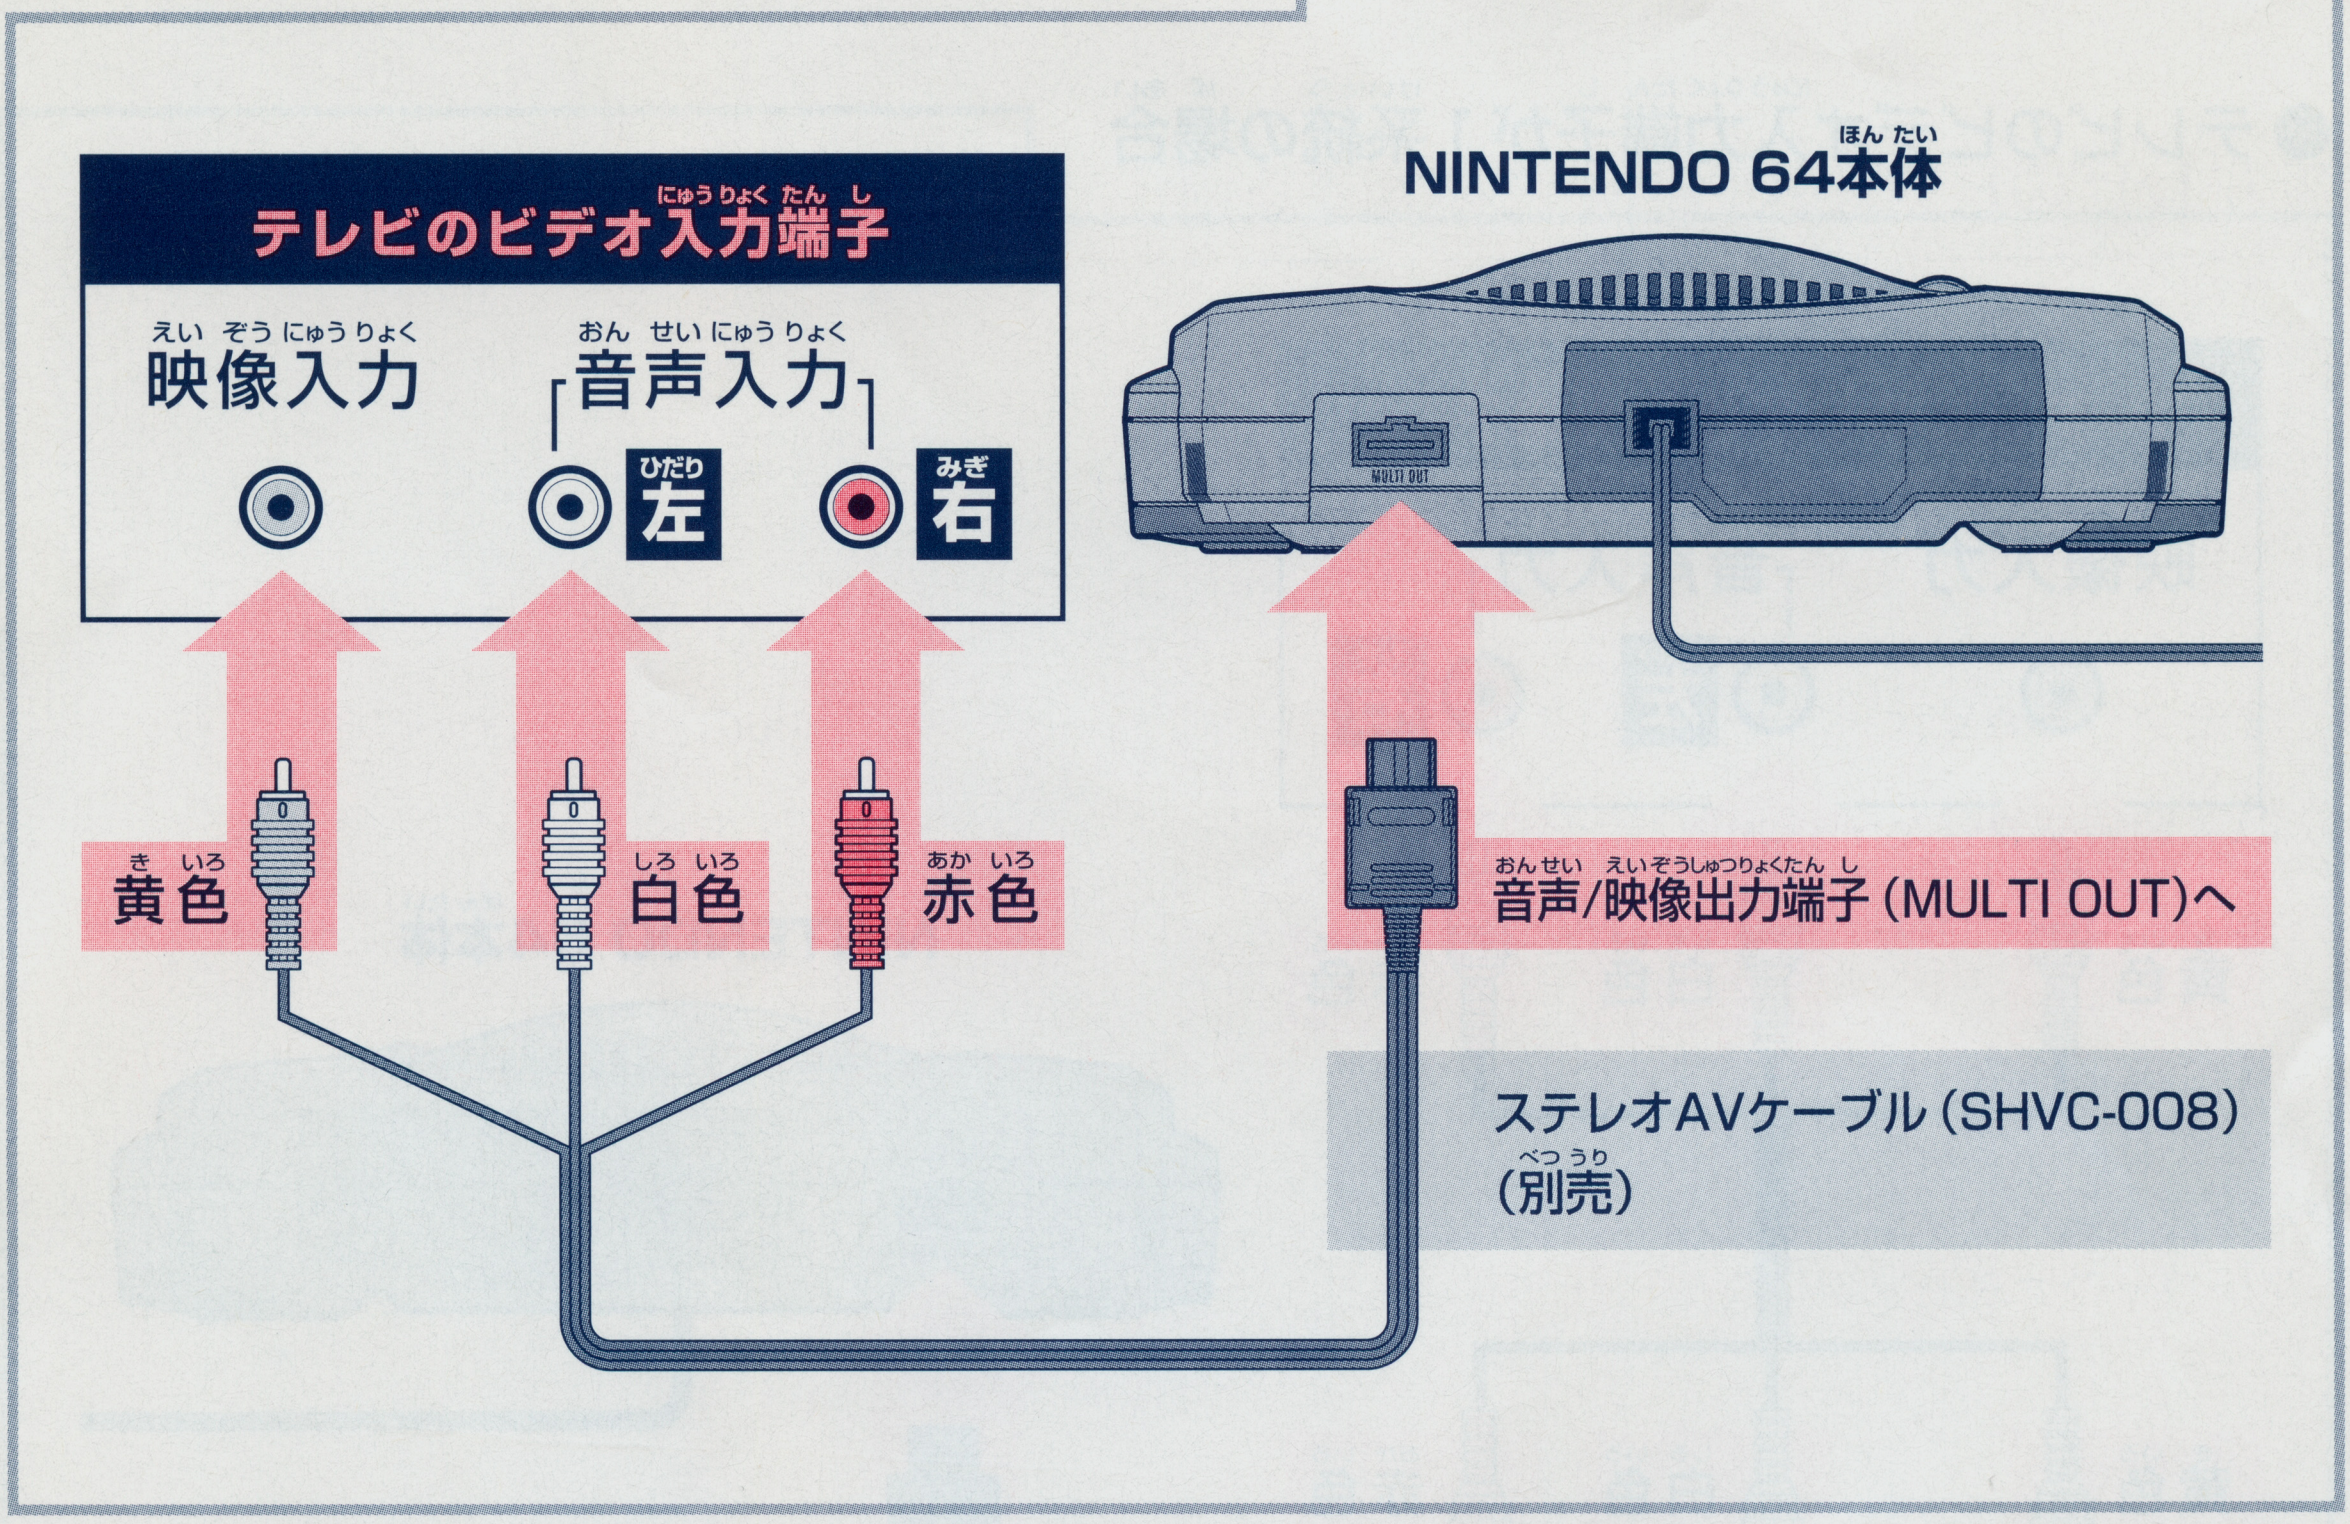


● S端子付きテレビとの接続［ステレオ音声］

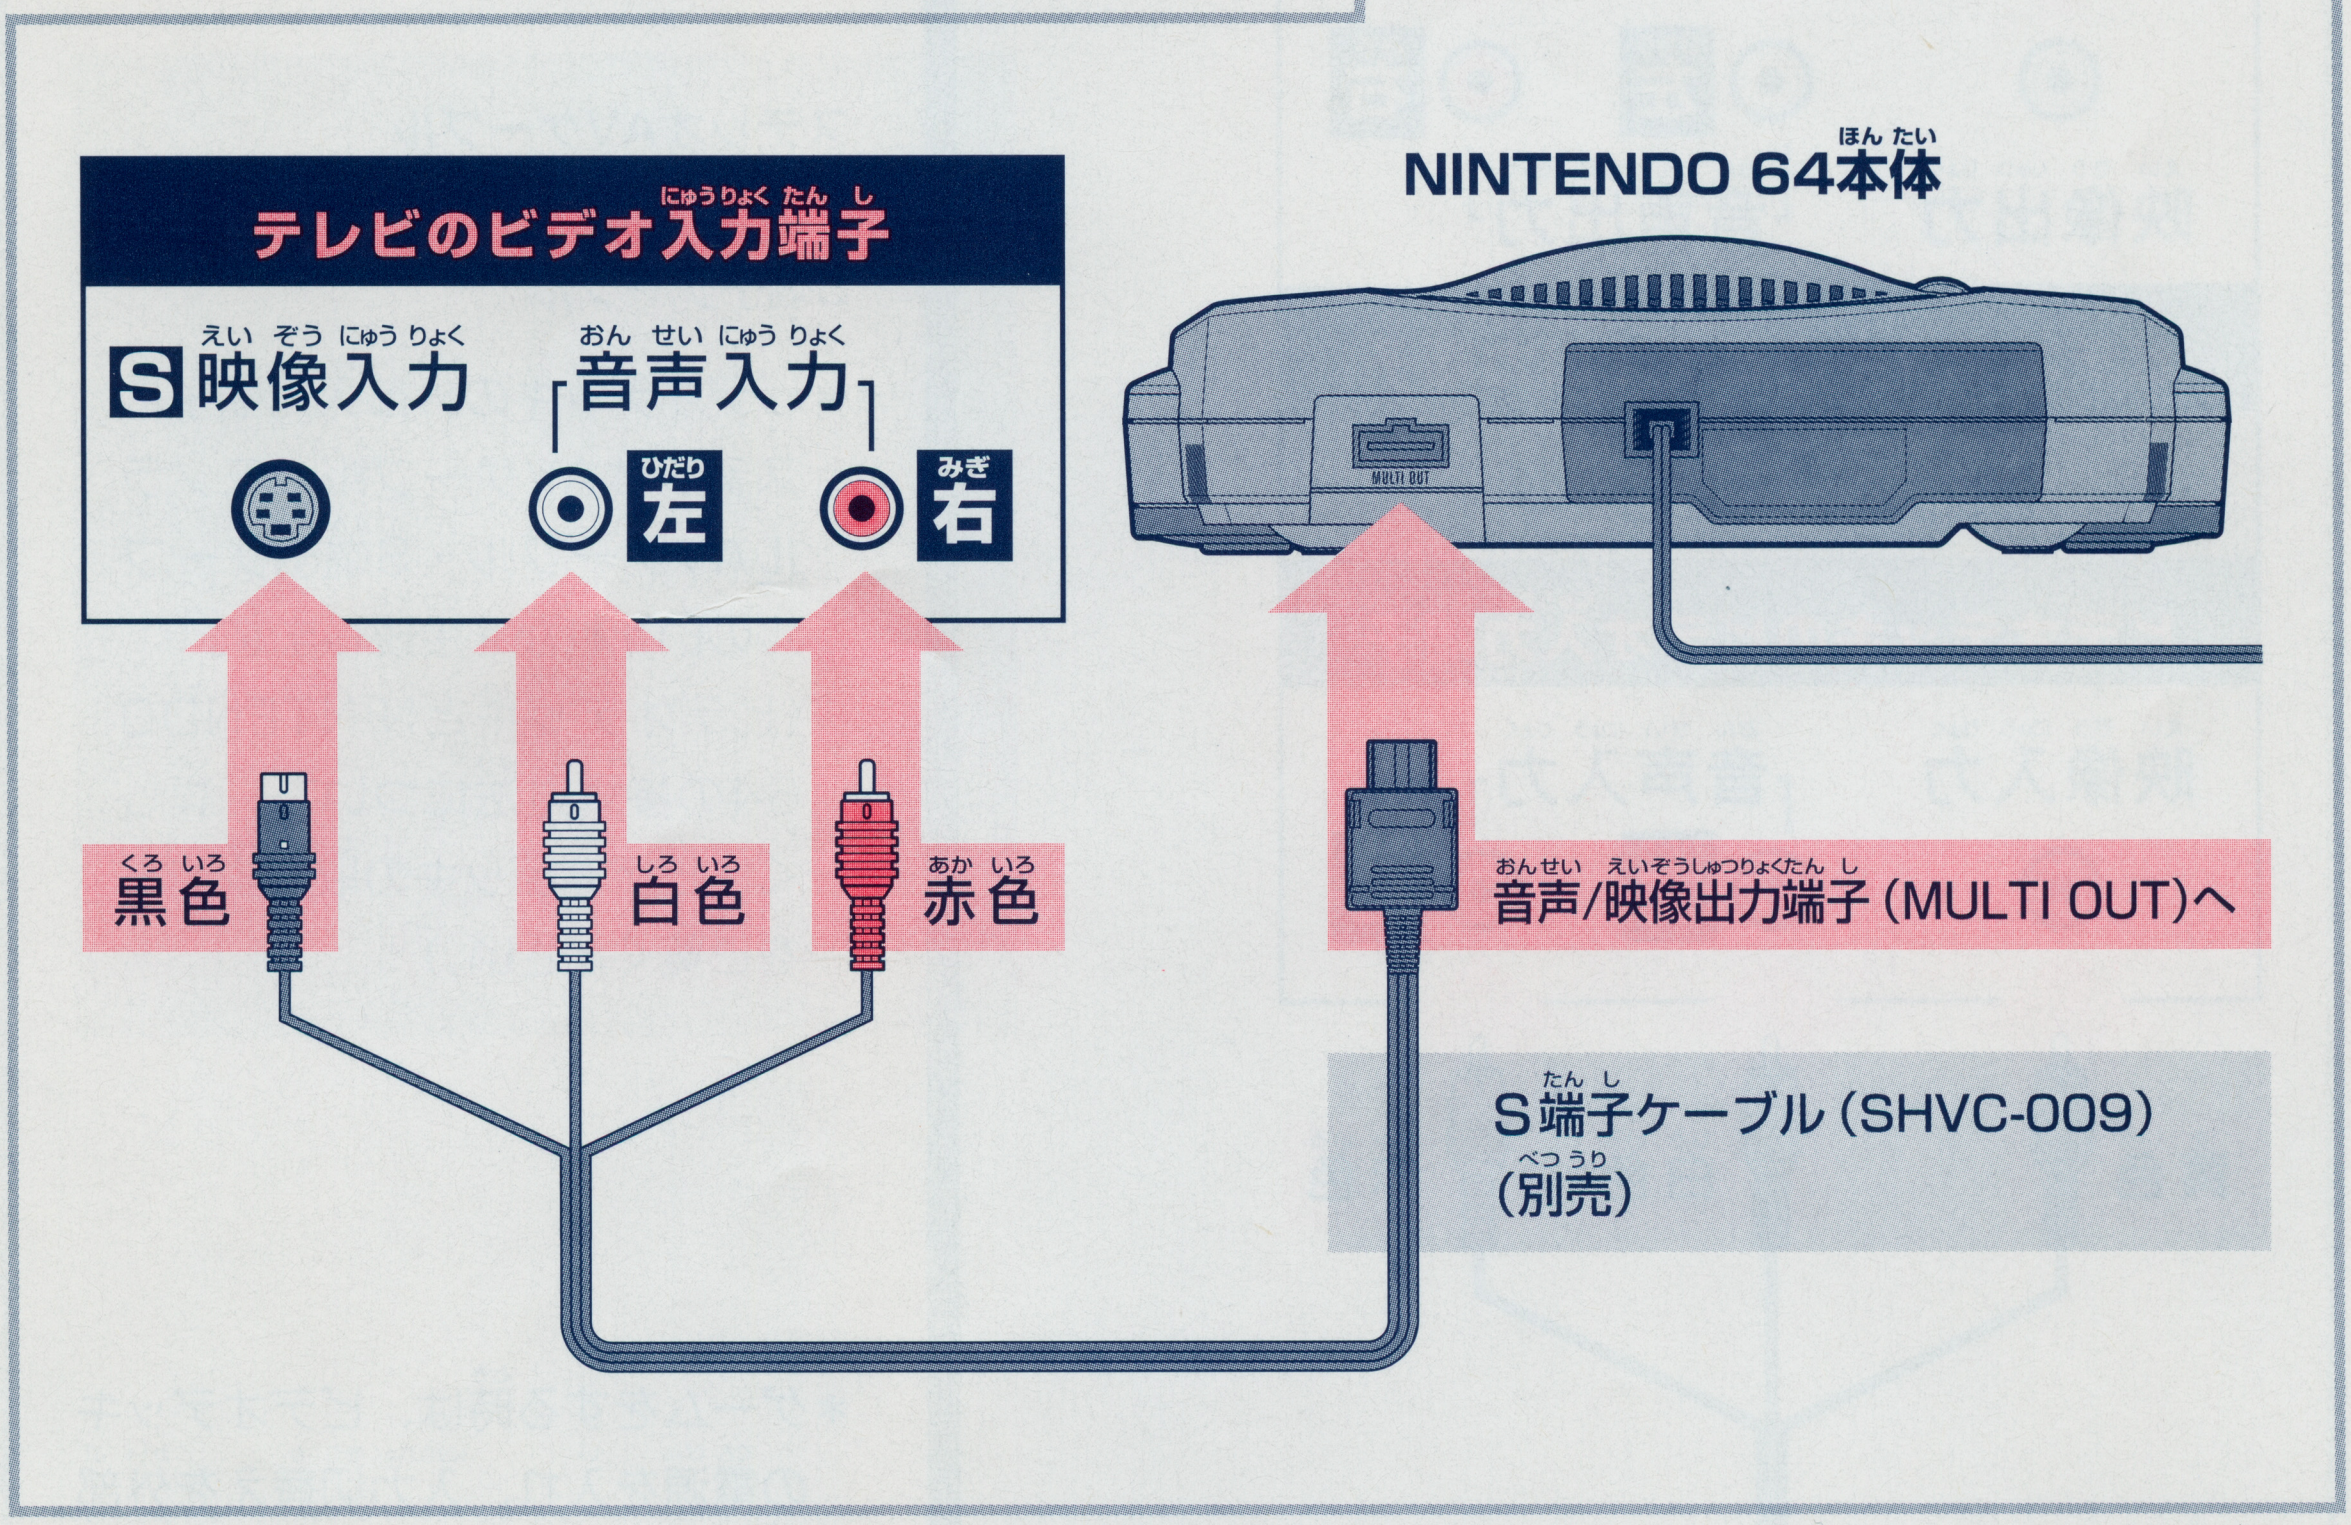

＊NINTENDO 64本体とテレビの接続方法が不明の場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口（住所・電話番号は29ページに記してあります）」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

ビデオデッキを使用している場合のNINTENDO 64とテレビの接続方法

● テレビのビデオ入力端子が1系統の場合

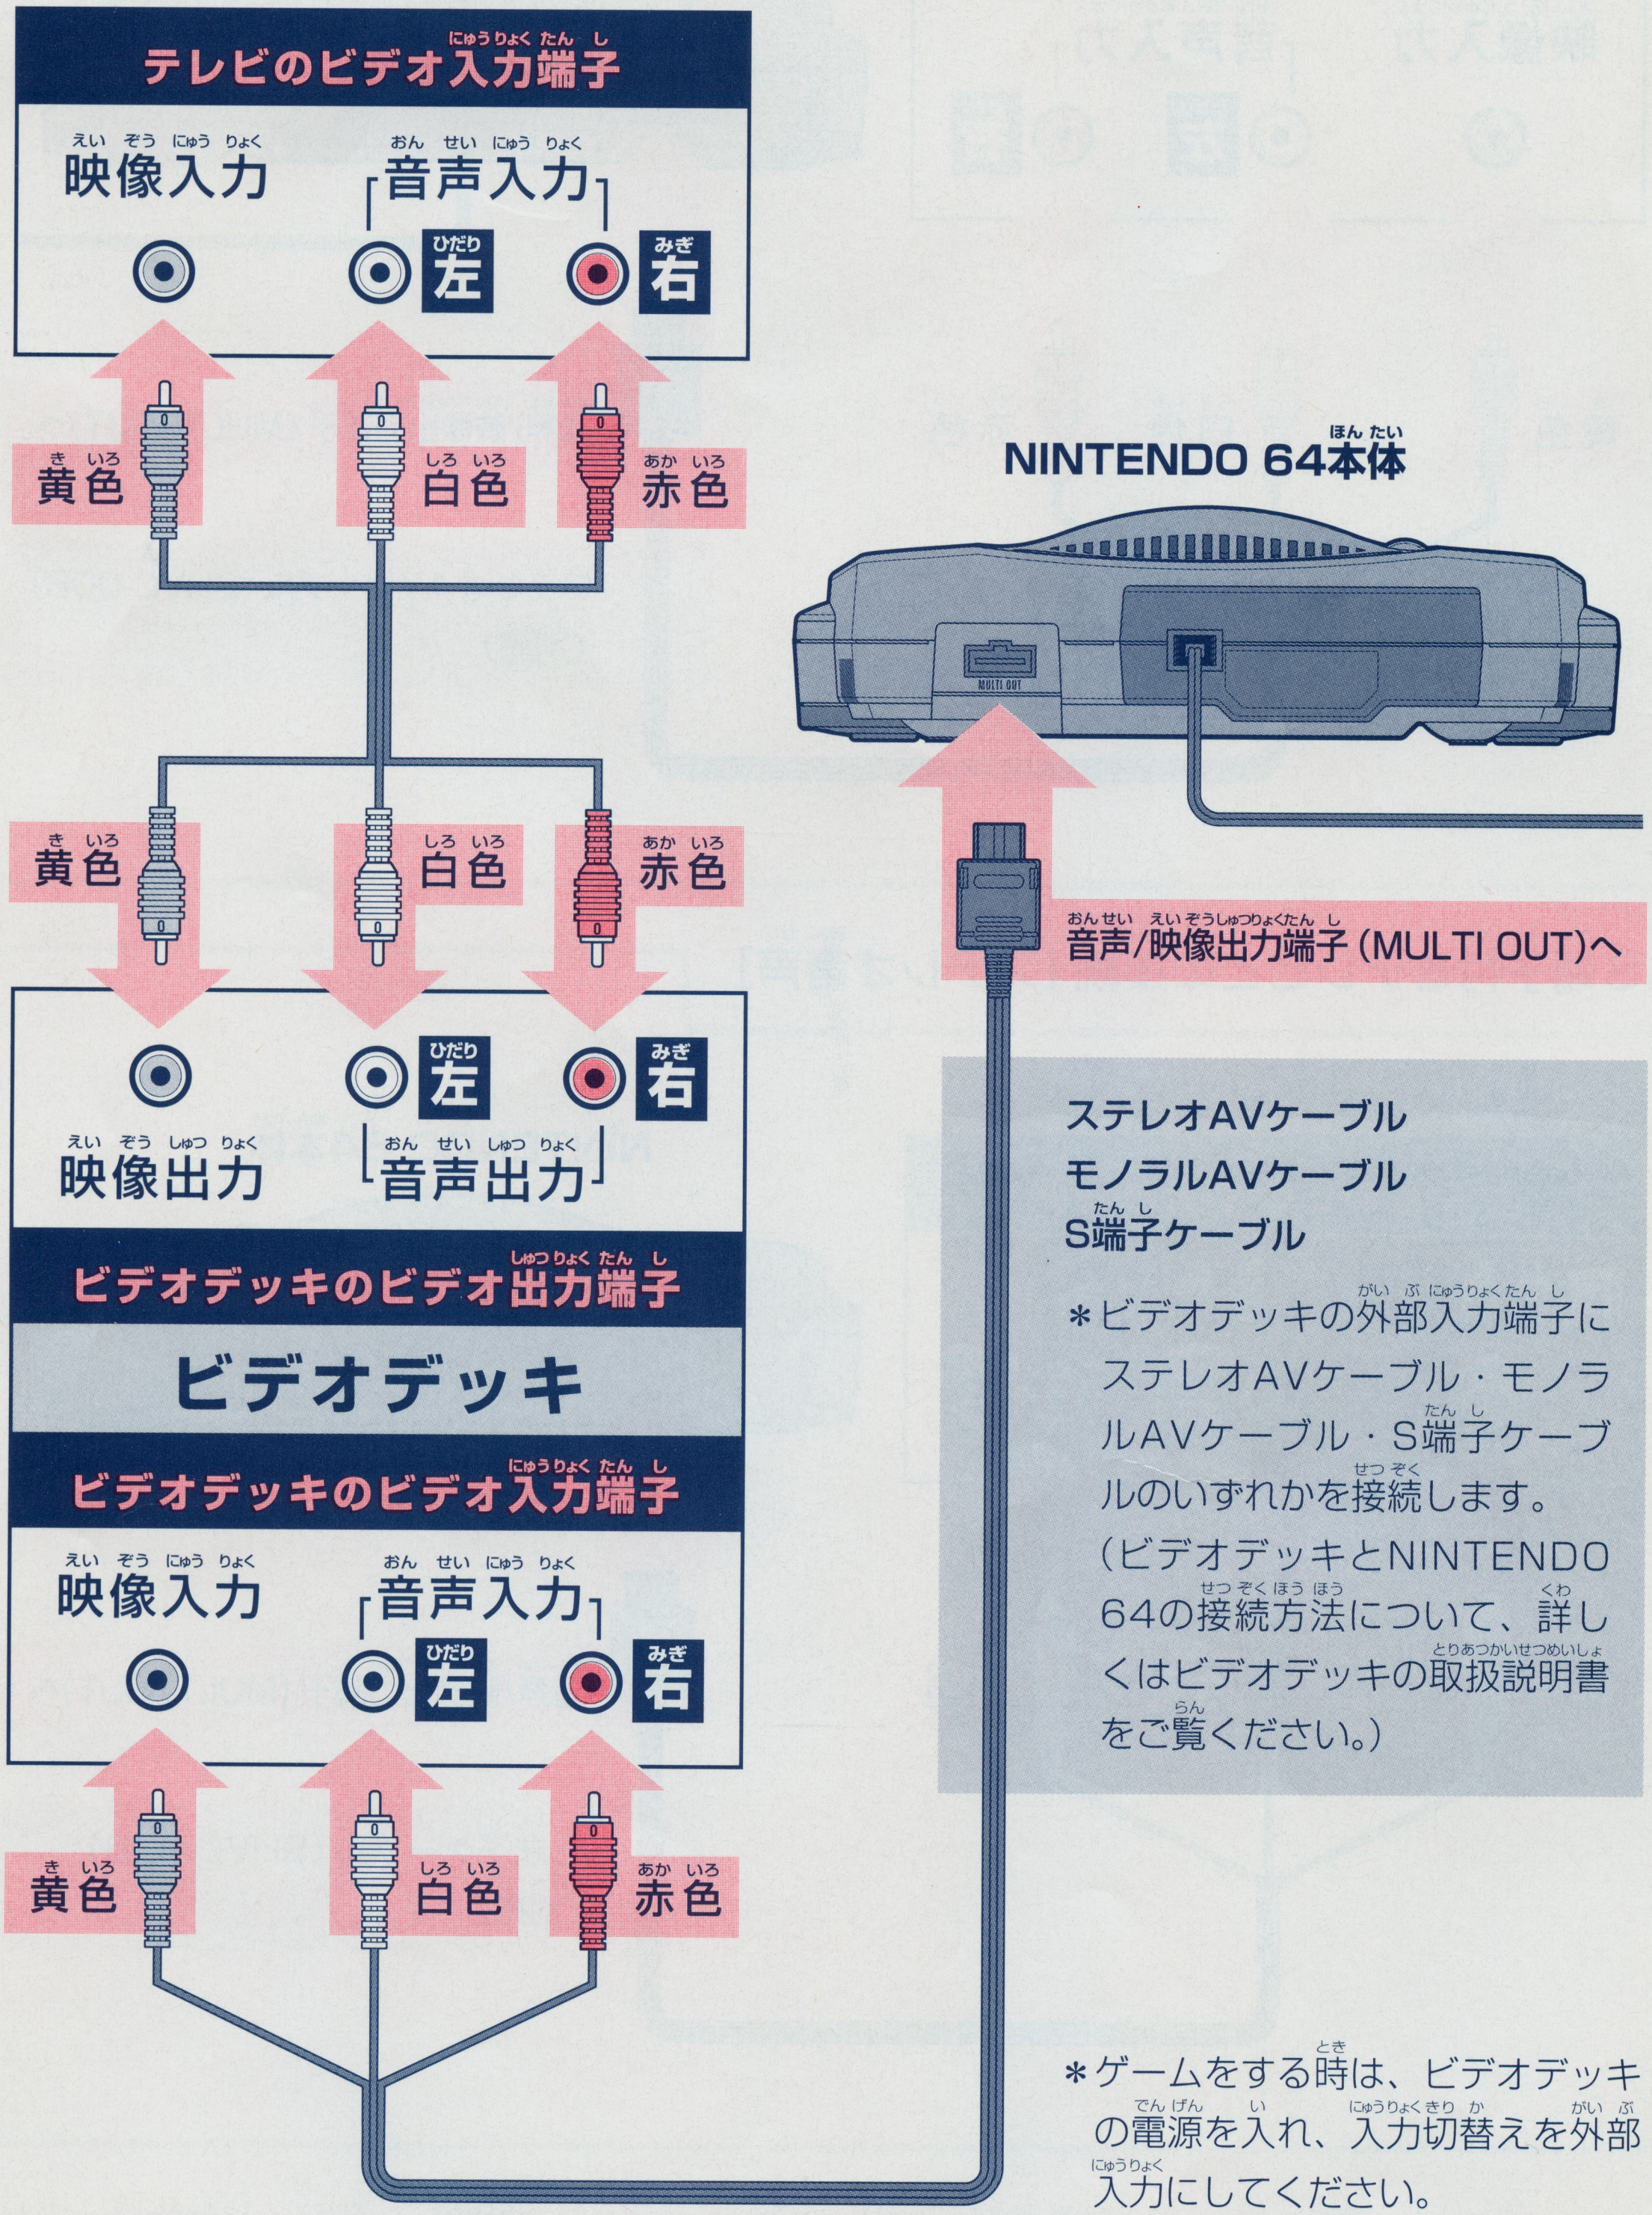


ステレオAVケーブル
モノラルAVケーブル
S端子ケーブル

＊ビデオデッキの外部入力端子にステレオAVケーブル・モノラルAVケーブル・S端子ケーブルのいずれかを接続します。（ビデオデッキとNINTENDO 64の接続方法について、詳しくはビデオデッキの取扱説明書をご覧ください。）

＊ゲームをする時は、ビデオデッキの電源を入れ、入力切替えを外部入力にしてください。

●テレビのビデオ入力端子が2系統以上の場合

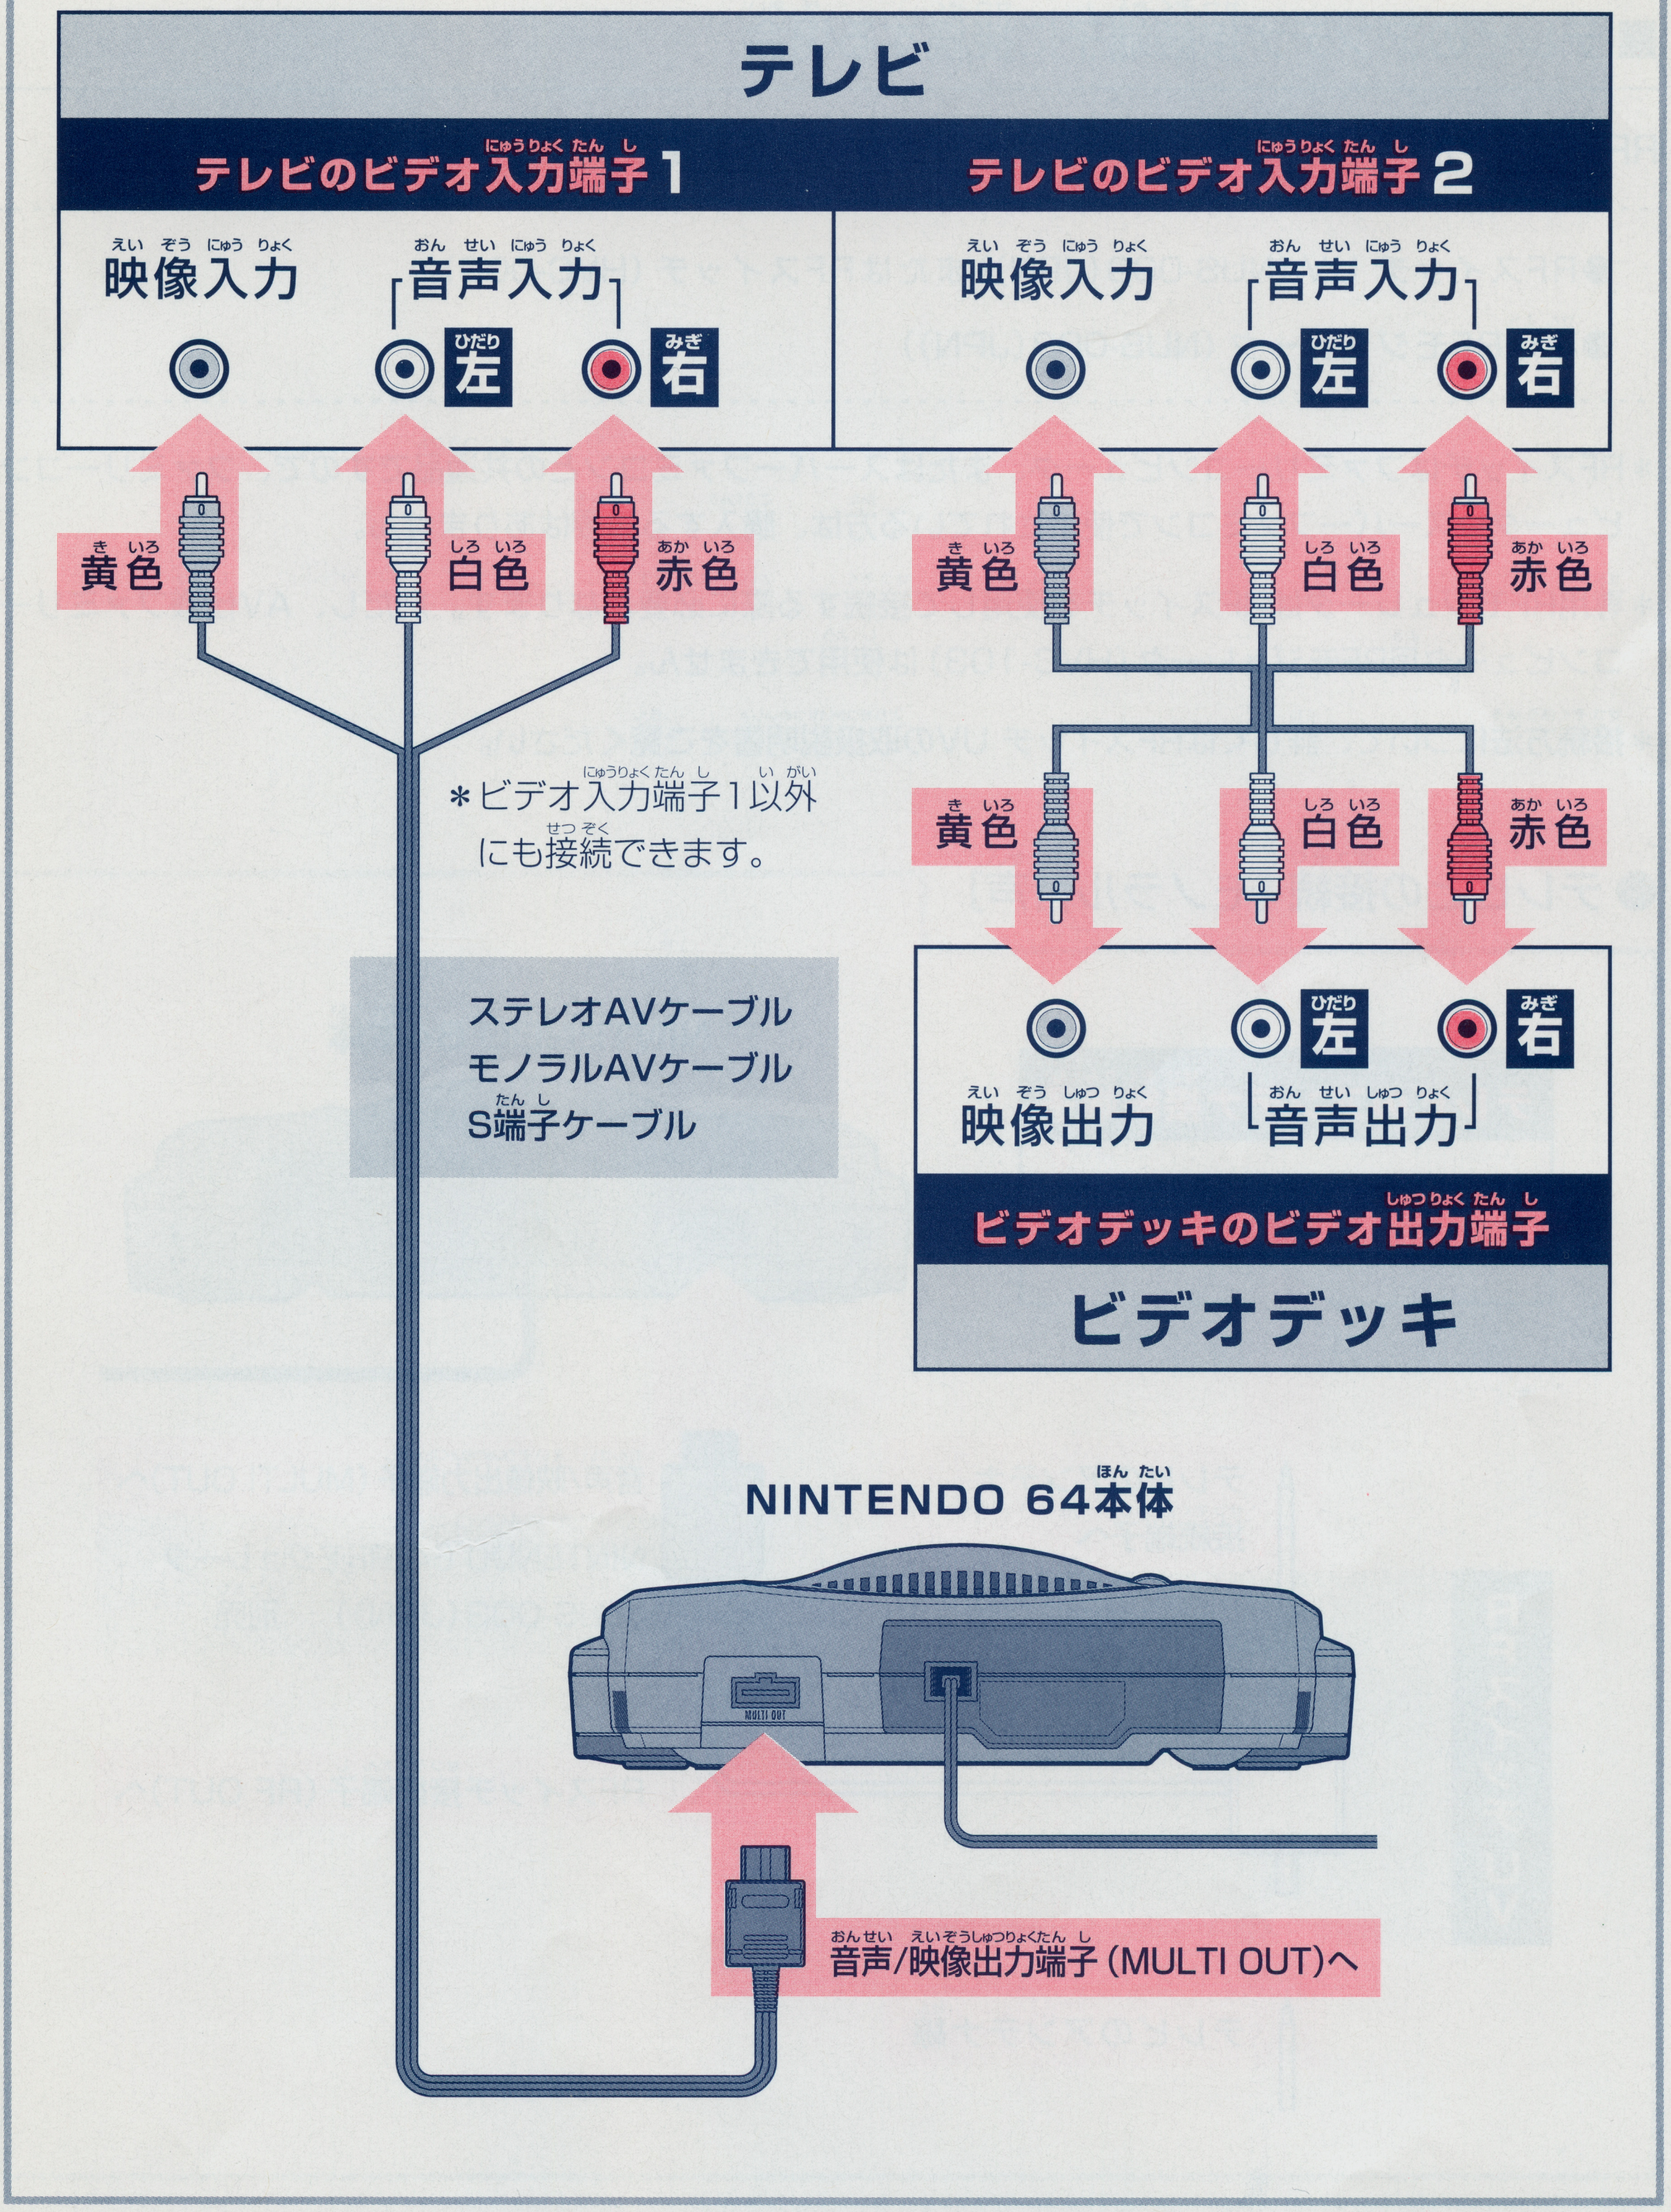

＊NINTENDO 64本体とテレビおよびビデオデッキの接続方法が不明の場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口（住所・電話番号は29ページに記してあります）」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

NINTENDO 64とテレビの接続方法

■テレビのアンテナ接続端子に接続する場合

RFスイッチとNINTENDO 64専用RFモジュレータが必要です。(別売)


- ●RFスイッチ UV (NUS-009(JPN))またはRFスイッチ (HVC-003)
- ●専用RFモジュレータ (NUS-003(JPN))

＊RFスイッチはファミリーコンピュータ、またはスーパーファミコンとの共通品ですので、ファミリーコンピュータやスーパーファミコンで使用されている方は、購入する必要はありません。


＊専用RFモジュレータはRFスイッチを使用して接続する際に必要となります。ただし、AV仕様ファミリーコンピュータ用RFモジュレータ (HVC-103) は使用できません。

＊接続方法について、詳しくはRFスイッチ UVの取扱説明書をご覧ください。

●テレビとの接続 [モノラル音声]

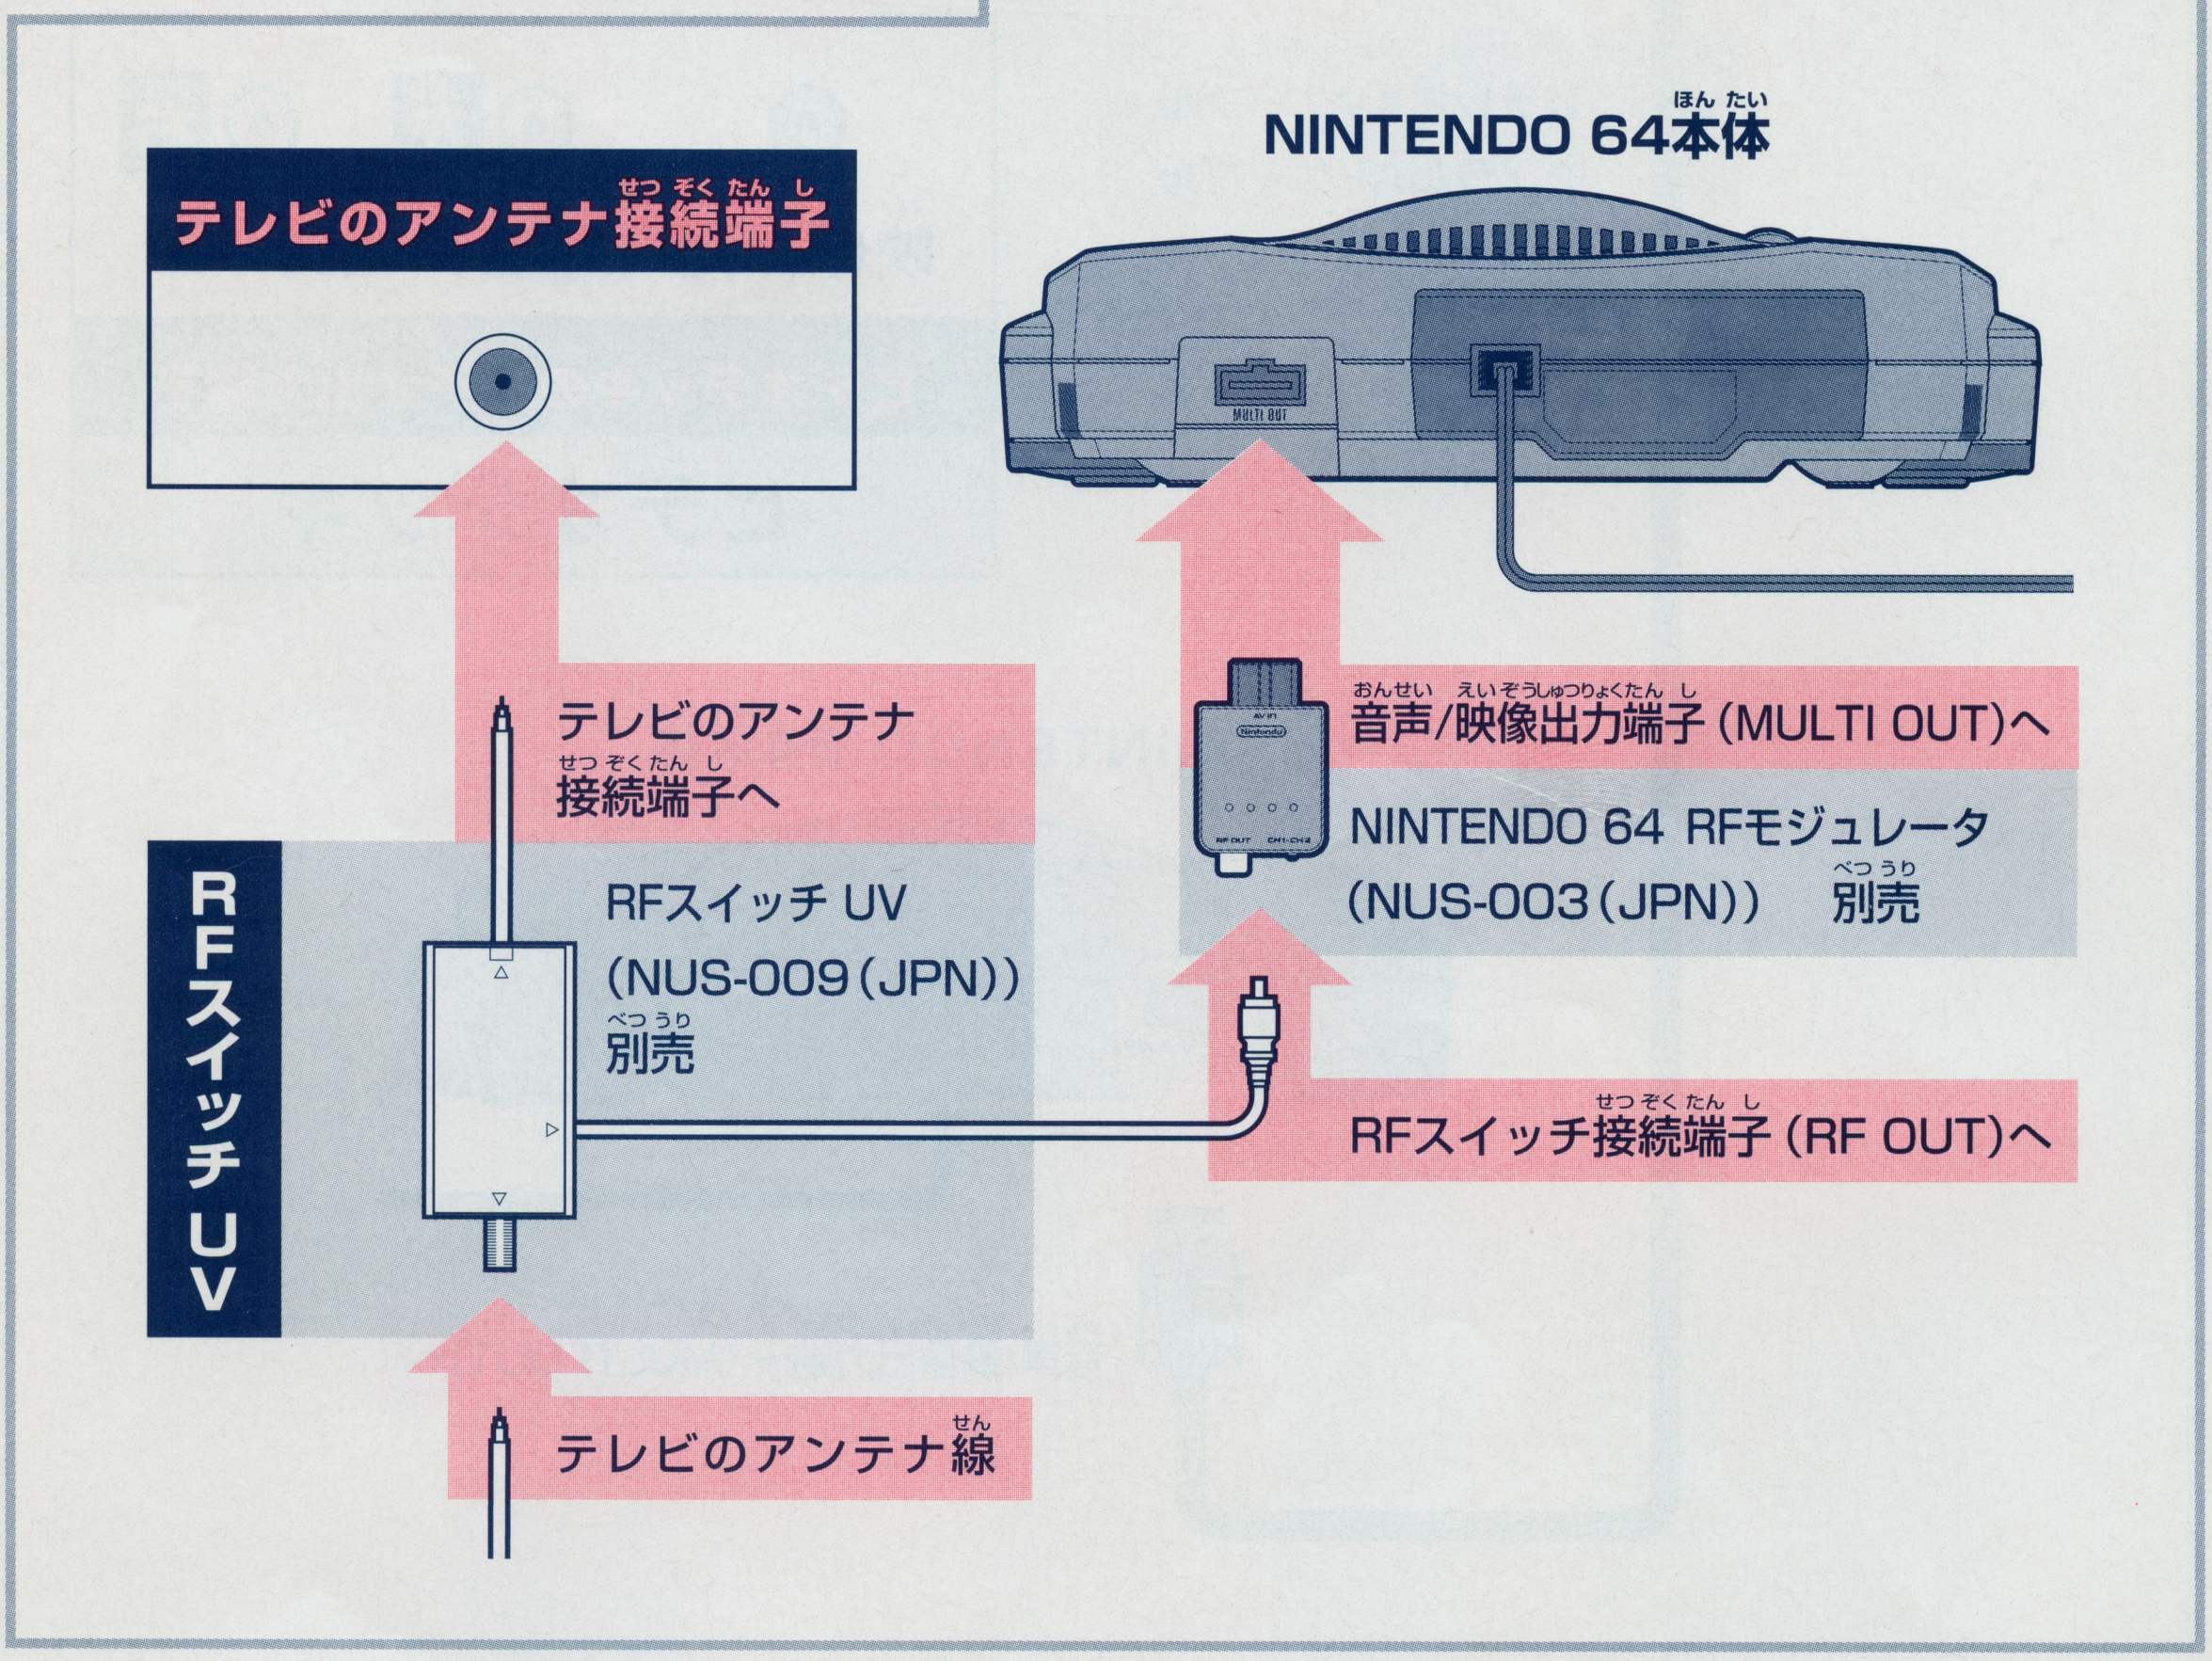

● テレビとの接続 [モノラル音声]

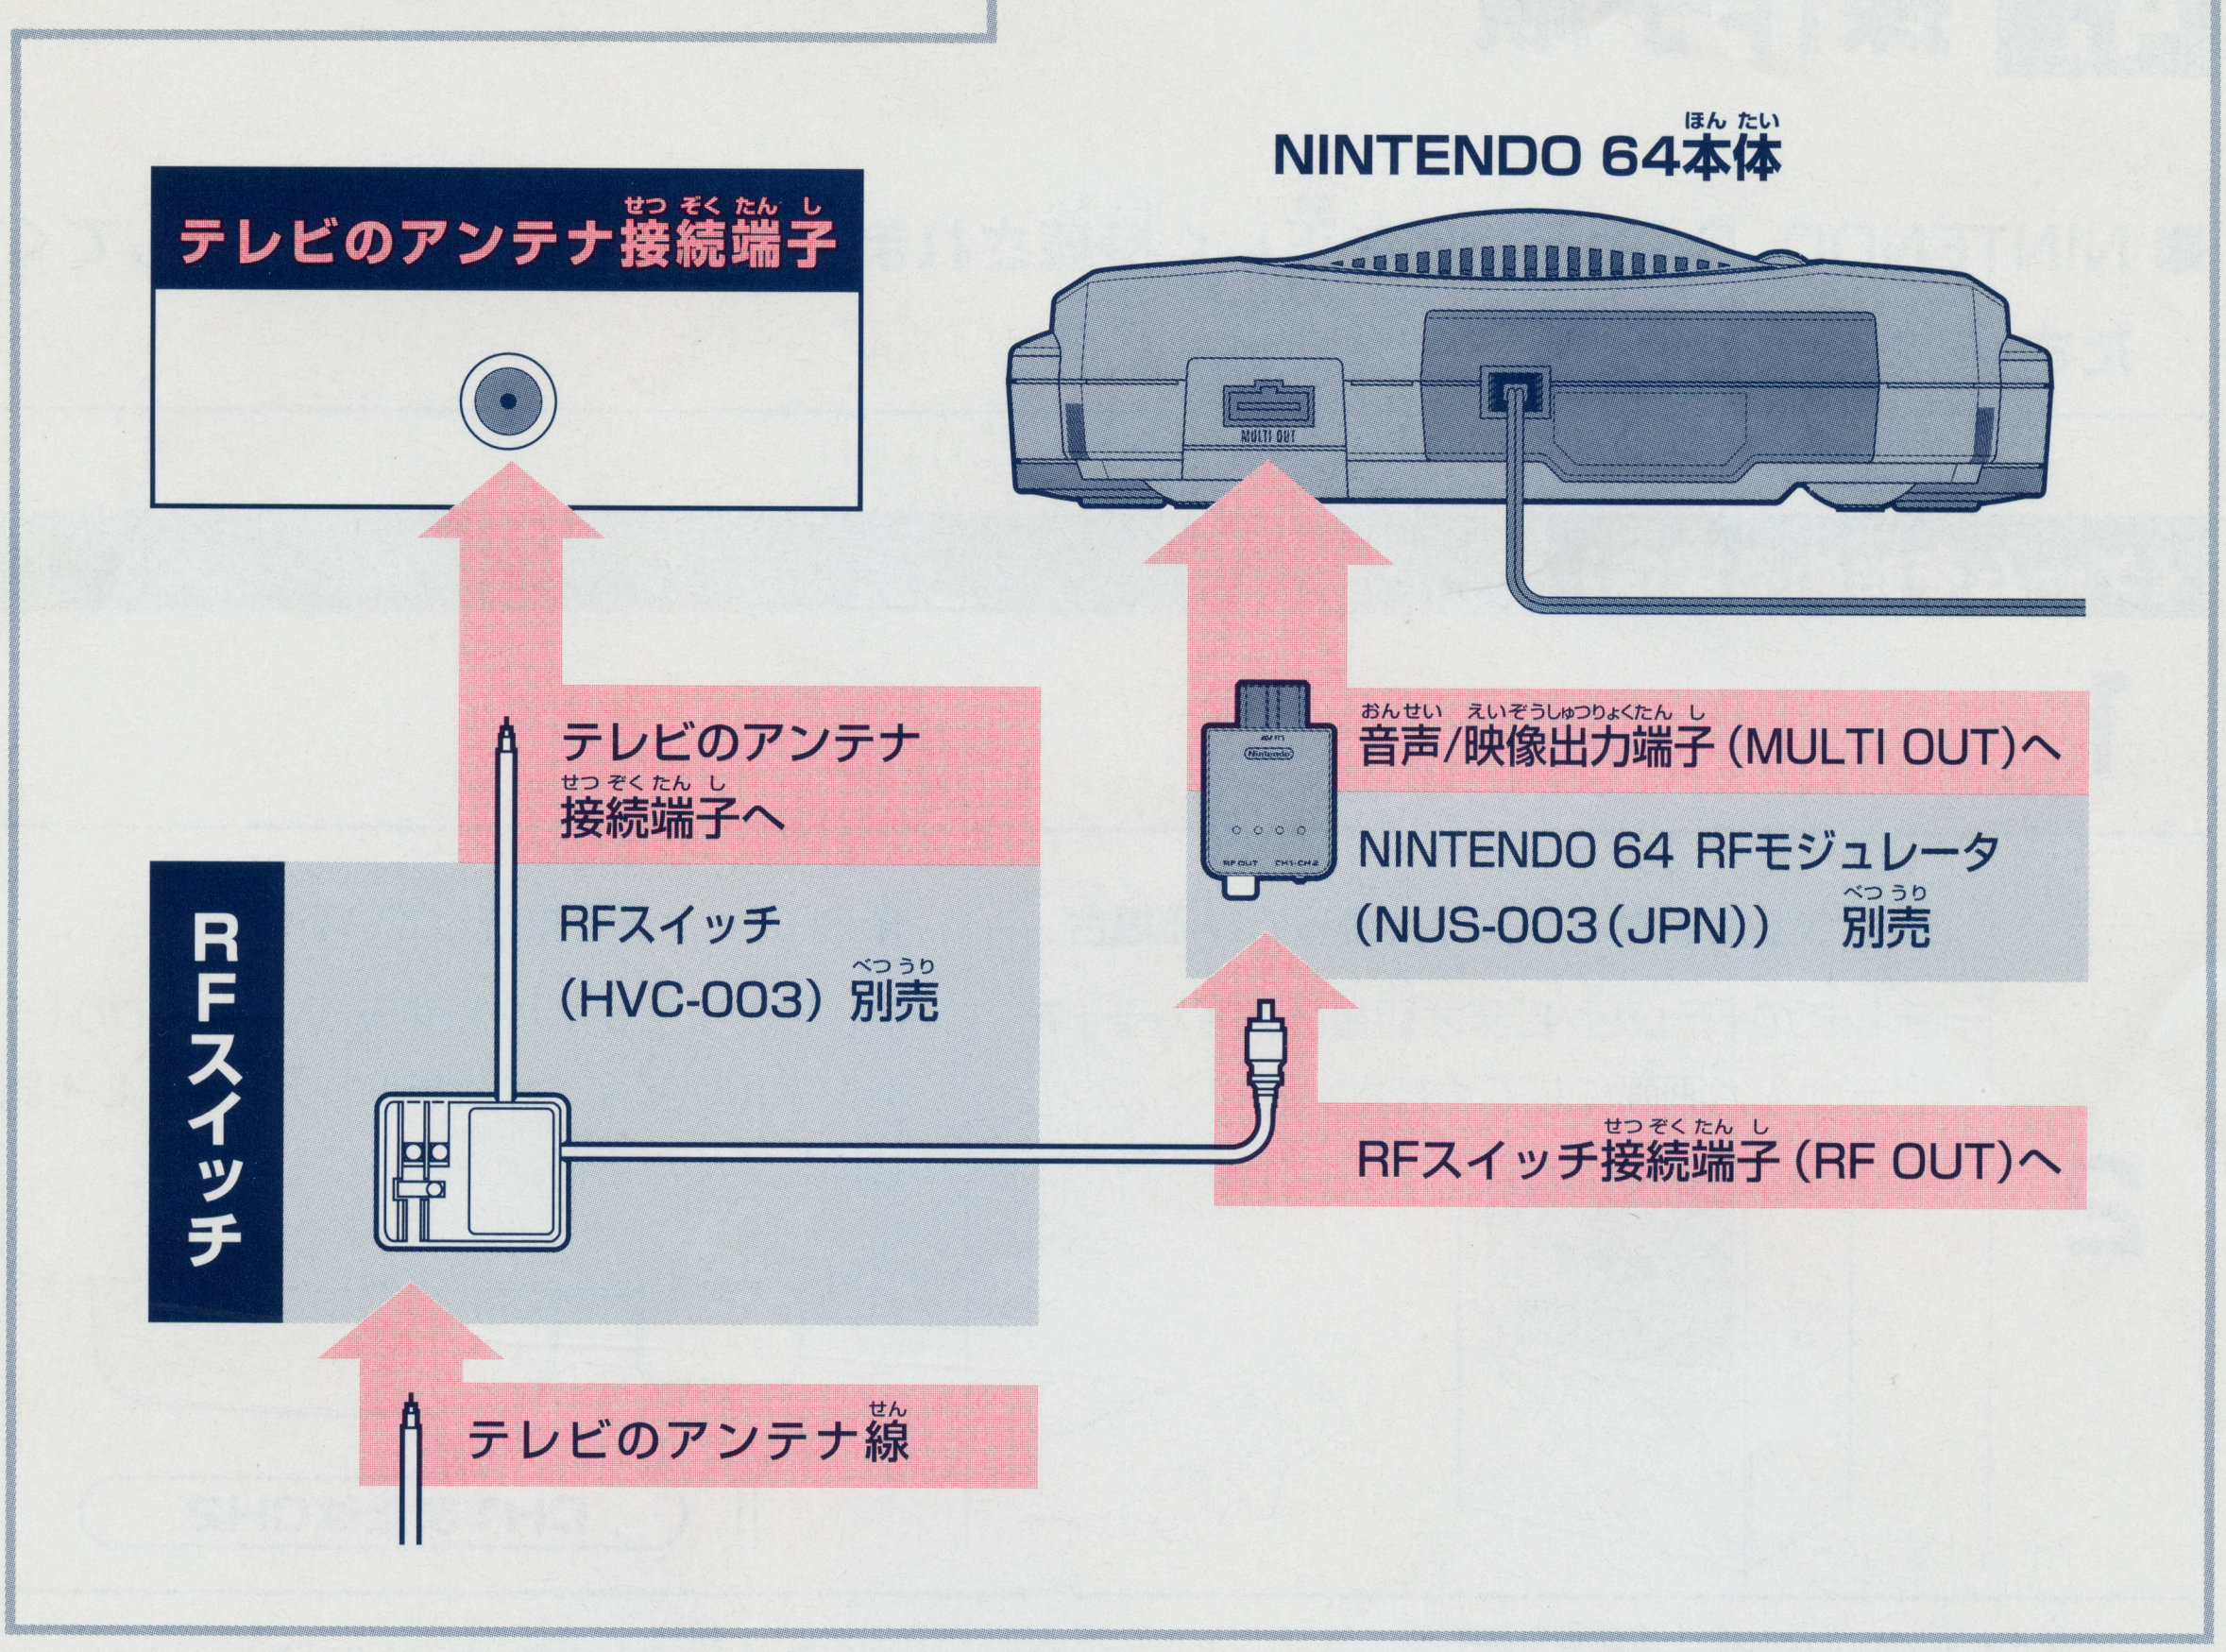

＊NINTENDO 64本体とテレビの接続方法が不明の場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口（住所・電話番号は29ページに記してあります）」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

4. 操作手順

■ NINTENDO 64とテレビを正しく接続されましたら、次の手順で操作してください。


《ゲームを始める場合》

1 テレビの電源を入れます。

2


● オプションケーブルで接続している場合

テレビの「テレビ/ビデオ切替えスイッチ」をビデオ入力画面にしてください。

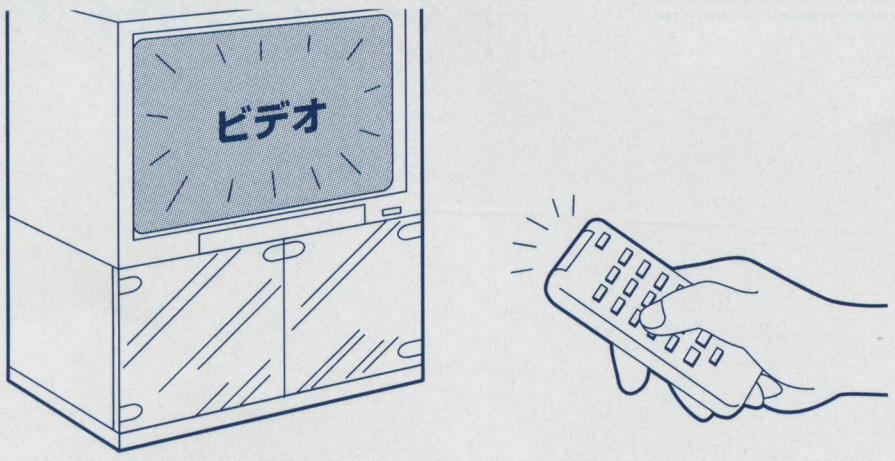


● RFスイッチで接続している場合


テレビのチャンネルをRFモジュレータの「チャンネル切替えスイッチ」のチャンネルと同じにしてください。

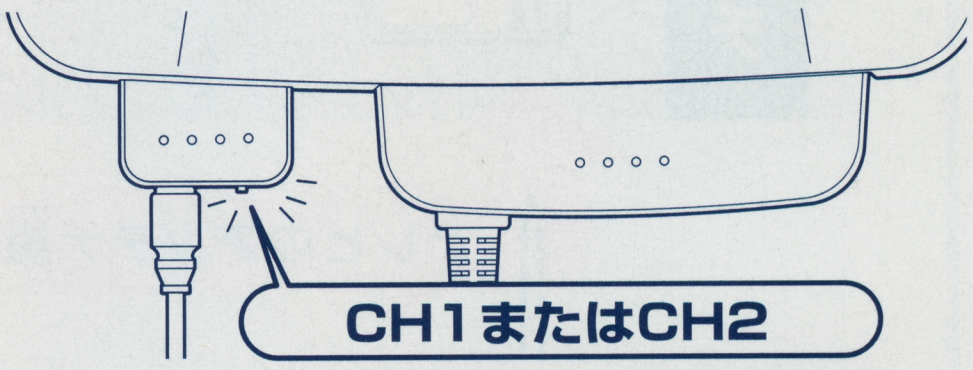

3 コンセントにACアダプタのプラグが正しく接続されているか、本体にコントローラのプラグが正しく接続されているか確認してください。

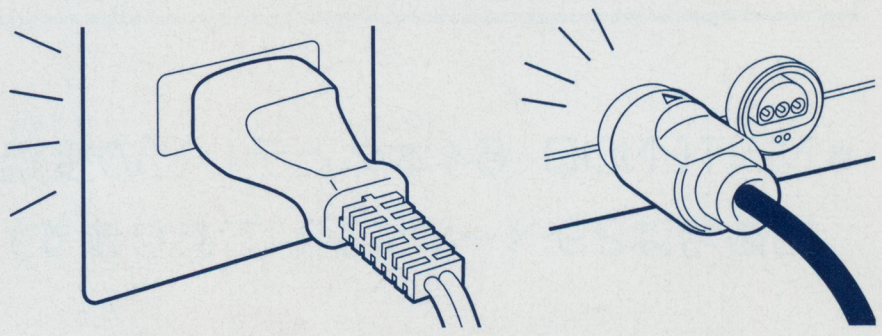


4 NINTENDO 64本体の電源スイッチがOFFになっているのを確認して、カセット挿入口に専用カセットを奥まで確実に差し込みます。

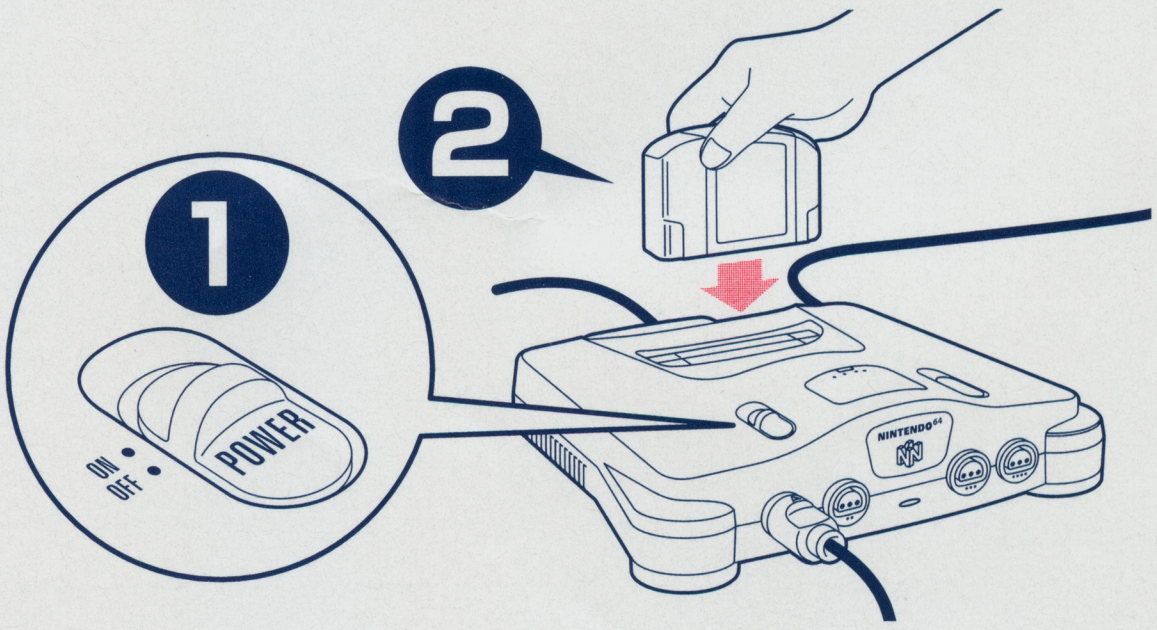

5 NINTENDO 64本体の電源スイッチを入れます。(POWER ON)


使用上のおねがい

電源スイッチを入れる時にコントローラの3Dスティックの部分に触らないでください。

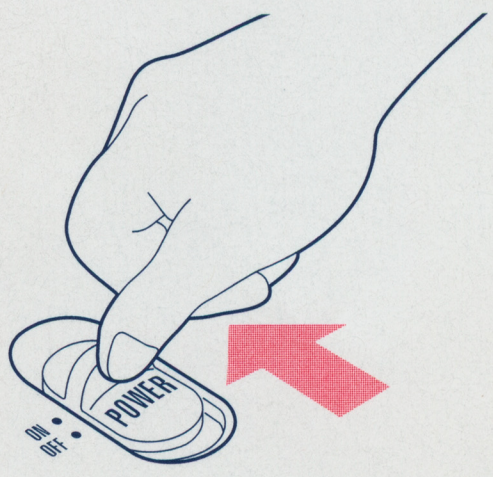


6

パワーランプが点灯したのを確認してください。

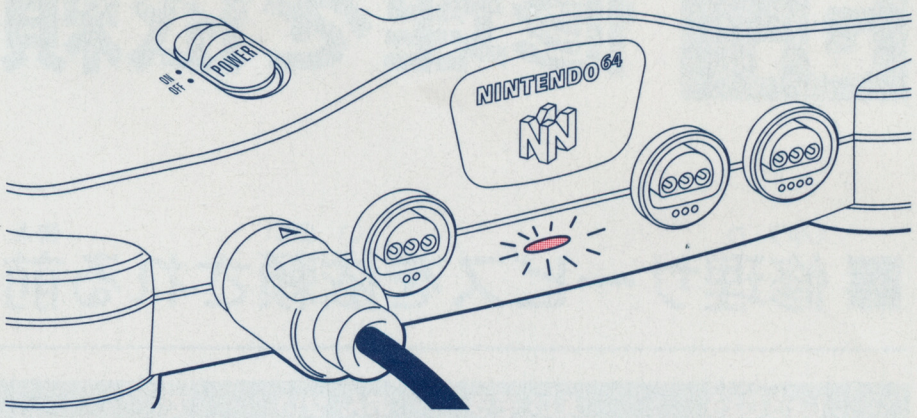

7

準備OK
以後の操作につきましては、各種カセットの取扱説明書をご覧ください。

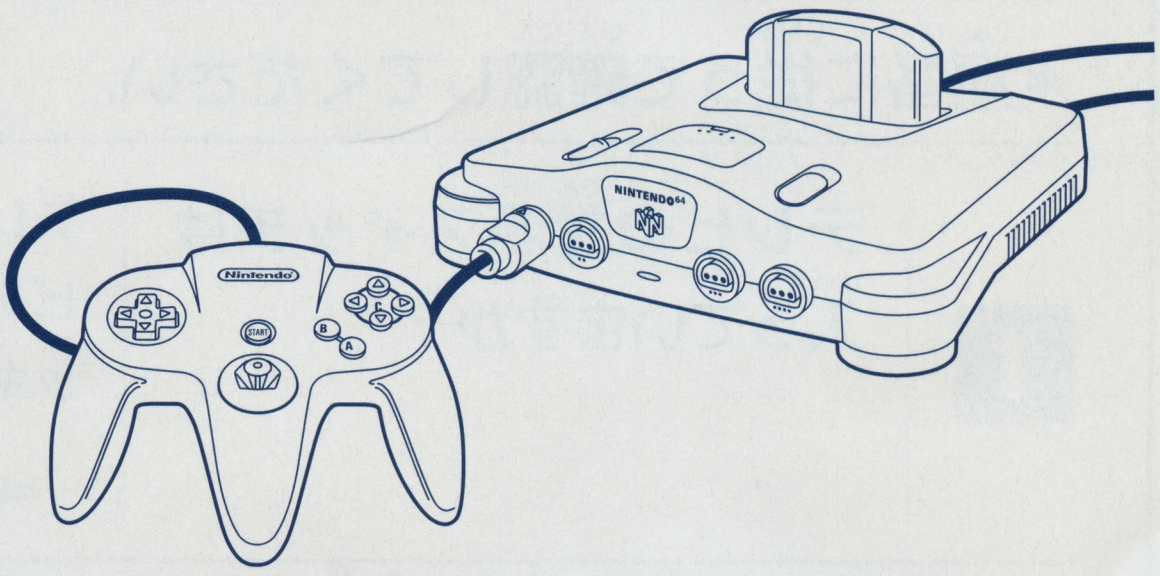


＊もし正常に動作しない場合は、20ページの「5. 修理を依頼される前に」をご覧ください。

《ゲームを終了する場合》


1

NINTENDO 64本体の電源スイッチを切ります。
(POWER OFF)

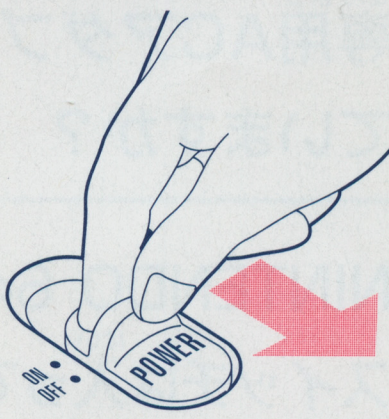

2

専用カセットをていねいに抜き取ります。

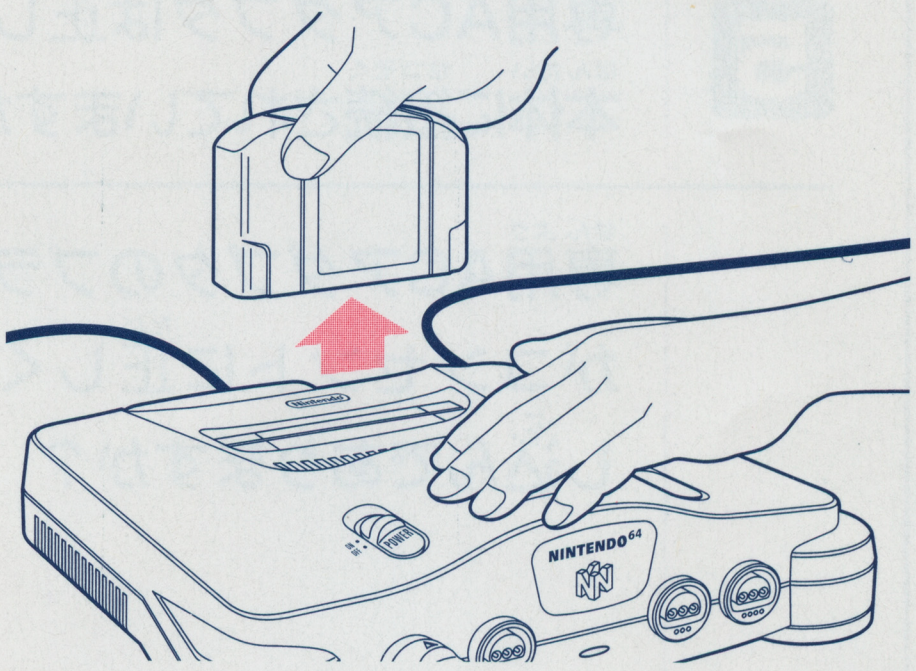


3

コンセントからACアダプタのプラグを抜きます。

使用上のおねがい

専用ACアダプタは本体から抜かないで、そのままの状態で保管してください。

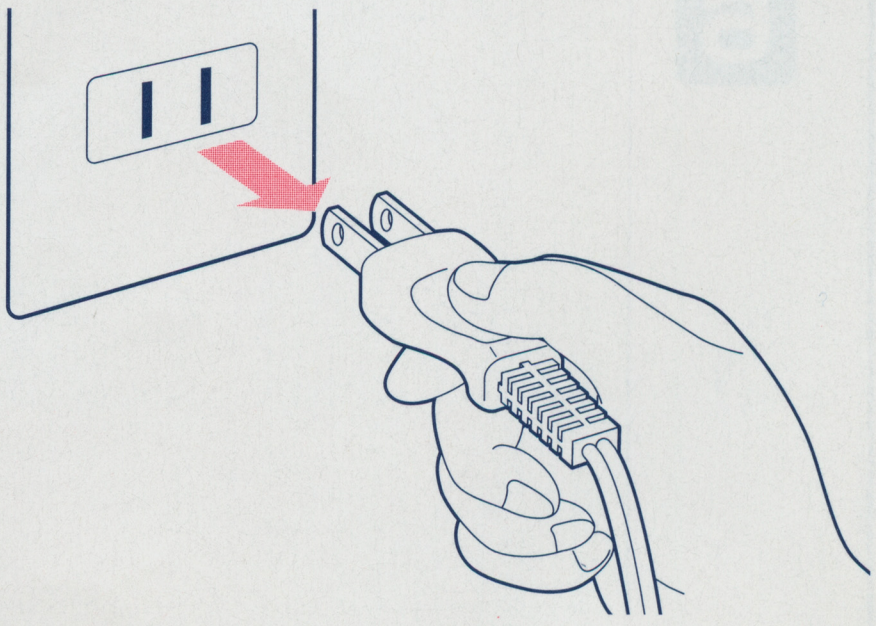

5. 修理を依頼される前に

■ 修理サービスを依頼される前に下表でもう一度お調べください。

症状1：映像や音声が出ない

＊順番に従って確認してください。

1	テレビの電源スイッチは入っていますか？	テレビの電源スイッチを入れてください。 ビデオデッキに接続して使用している時は、ビデオデッキの電源も入れてください。 ⇒症状が直らない場合は 2 へ
2	NINTENDO 64本体のパワーランプは点灯していますか？	パワーランプが点灯しているか確認してください。 ⇒点灯している場合は 7 へ ⇒点灯していない場合は 3 へ
3	専用ACアダプタを使用していますか？	NINTENDO 64専用のACアダプタを使用してください。 ⇒症状が直らない場合は 4 へ
4	NINTENDO 64本体の電源スイッチは入っていますか？	本体の電源スイッチを入れてください。 ⇒症状が直らない場合は 5 へ
5	専用ACアダプタは正しく本体に接続されていますか？	本体の奥まで正しく差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は 6 へ
6	専用ACアダプタのプラグがコンセントに正しく差し込んでありますか？	プラグが正しく差し込んであるか確認してください。 ⇒症状は直らないが、パワーランプが点灯するようになった場合は 7 へ ⇒パワーランプが点灯しない場合、直ちにNINTENDO 64 本体の電源スイッチを切り、ACアダプタのプラグをコンセントから抜いて、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。 NINTENDO 64本体または専用コントローラ、カセットなど周辺機器の故障が考えられます。これらを他のNINTENDO 64本体および周辺機器に使用することは絶対におやめください。 他のNINTENDO 64本体および周辺機器を壊したり、ACアダプタの保護回路が働いて一時的に使用できなくなることがあります。

7	NINTENDO 64専用のカセットを使用していますか？	他機種のカセットを間違って差し込んでいないか確認してください。 ⇒症状が直らない場合は 8 へ
8	カセットが本体カセット挿入口に正しく奥まで差し込まれていますか？	カセットが表裏逆だったり、中途半端に差し込んでいないか確認してください。 ⇒症状が直らない場合は 9 へ
9	カセットのコネクタが汚れていませんか？	もし汚れているならば、次の方法でクリーニングしてください。 1. 市販の電気接点用クリーニング液を少々布にひたし、カセットのコネクタを軽くこすってください。 ※無理な力でこすらないでください。 2. クリーニング液が乾燥した後、カセットを本体に差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は 10 へ
10	本体上面の36PINメモリー拡張コネクタ(MEMORY EXPANSION)にターミネータ パックが正しく差し込んでありますか？	ターミネータ パックを奥まで正しく差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は 11 へ
11	日本国内専用のNINTENDO 64本体や専用カセットを使用していますか？	日本国内専用 の表示のついた本体は、日本国内向けの専用カセットしか使用できません。 ⇒症状が直らない場合は 12 へ
12	NINTENDO 64本体とテレビの接続方法は？	⇒オプションケーブルで接続している場合は 13 へ ⇒RFスイッチで接続している場合は 15 へ
13	テレビがビデオ入力画面に切替わっていますか？	テレビをビデオ入力画面に切替えてください。 ビデオデッキに接続して使用している時は、ビデオデッキも外部入力に切替えてください。 ⇒症状が直らない場合は 14 へ

症状1：映像や音声が出ない

（21ページの続き）

14	オプションケーブルがテレビや本体と正しく接続されていますか？	オプションケーブルの映像や音声プラグが、正しい入力端子に差し込まれているか確認してください。 ※オプションケーブルの接続については、12～15ページをご覧ください。 ⇒症状が直らない場合、本体かオプションケーブルの故障と思われます。
15	専用RFモジュレータを使用していますか？	NINTENDO 64専用RFモジュレータを使用してください。 ⇒症状が直らない場合は 16 へ
16	専用RFモジュレータのチャンネルスイッチ設定とテレビのチャンネルが合っていますか？	テレビのチャンネルを、RFモジュレータの「チャンネル切替えスイッチ」のチャンネル設定と同じにしてください。 ※詳しくはRFモジュレータの取扱説明書をご覧ください。 ⇒症状が直らない場合は 17 へ
17	RFスイッチと専用RFモジュレータがテレビや本体と正しく接続されていますか？	接続が間違っていないか確認してください。 ※RFスイッチの接続については、16～17ページをご覧ください。 ⇒症状が直らない場合、本体かRFスイッチ、またはRFモジュレータの故障と思われます。

症状2：映像は出るが音声がでない

＊順番に従って確認してください。

	確認事項	対処
1	テレビの音量調節が最小、または消音になっていませんか？	適度な音量に調節してください。また、テレビの「消音モード」を選ばないでください。 ⇒症状が直らない場合は 2 へ
2	オプションケーブルを使用している場合、テレビと本体が正しく接続されていますか？	オプションケーブルで接続している本体やテレビ、オーディオ機器などの音声プラグが、正しい入力端子に差し込まれているか確認してください。 ※オプションケーブルの接続については、12〜15ページをご覧ください。 ⇒症状が直らない場合、またはRFスイッチを使用している場合は 3 へ
3	テレビから一般のテレビ放送の音声は聞こえますか？	⇒音声が聞こえる場合、本体かオプションケーブル、またはRFスイッチの故障と思われます。 ⇒音声が聞こえない場合、テレビの故障と思われます。

症状3：画面の端が見えたり、欠けたりする

＊テレビの機能特性からくるもので、テレビやNINTENDO 64の故障ではありません。

症状4：映像に色がつかない／映像の色がうすい／映像の色合いが悪い／映像が上下に流れる

＊順番に従って確認してください。

	確認事項	対処
1	テレビは正しく調整されていますか？	テレビの色の濃さ調整・色合い調整・垂直同期調整・水平同期調整などを正しく調整して使用してください。 ⇒症状が直らない場合は 2 へ
2	テレビで正しく一般のテレビ放送が映りますか？	⇒正しく映る場合、本体の故障と思われます。 ⇒正しく映らない場合、テレビの故障と思われます。

症状5：コントローラが操作できない

＊順番に従って確認してください。

1	NINTENDO 64専用の周辺機器を使用していますか？	NINTENDO 64専用の周辺機器を使用してください。 ⇒症状が直らない場合は 2 へ
2	コントローラの3PINプラグが、ゲームの指定しているコントローラコネクタの位置に差し込んでありますか？	プラグを差し込むコントローラコネクタの位置（コントローラコネクタ1・2・3・4の位置）については、カセットの取扱説明書に従ってください。 ⇒症状が直らない場合は 3 へ
3	コントローラの3PINプラグが、NINTENDO 64本体のコントローラコネクタに正しく差し込んでありますか？	コントローラの3PINプラグを、本体のコントローラコネクタの奥まで正しく差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合は 4 へ
4	本体の電源スイッチを入れた後に、コントローラの3PINプラグを不用意に抜き差ししていませんか？	本体の電源スイッチを入れる前に、必要なコントローラのプラグをあらかじめコントローラコネクタに差し込んでください。 ⇒症状が直らない場合、本体かコントローラの故障と思われます。

※3Dスティックの機能の特性により「ニュートラルポジション」の位置がズレた状態では、3Dスティックが正常に操作できない場合があります。詳しくは９ページの「3Dスティックの機能」をご覧ください。

＊以上の操作を行っても正常に動作しない場合は、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口（住所・電話番号は29ページに記してあります）」、またはお買い上げ店にお問い合わせください。

6. 仕様

■ NINTENDO 64 本体

型名	NUS-001（JPN）
使用電源	DC 3.3V 2.7A DC 12V 0.8A
消費電力	約19W
使用温度範囲	5～40℃
LSI	CPU：MIPS64ビットRISC CPU（R4000シリーズカスタマイズ） メモリ：RAMBUS D-RAM36Mビット コプロセッサRCP：SP及びDP内蔵
外形寸法	幅260mm×奥行き190mm×高さ73mm
重量	約880g

■ NINTENDO 64 ACアダプタ

型名	NUS-002（JPN）
入力	家庭用電源 AC 100V 50/60Hz 45VAまたは42VA
出力	DC 3.3V 2.7A DC 12V 0.8A
外形寸法	幅114mm×奥行き74mm×厚み44mm
重量	約250g

■ NINTENDO 64 コントローラ

型名	NUS-005
外形寸法	幅158mm×奥行き152mm×高さ58mm
重量	約230g
コード長	約1.9m


＊仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

＊本製品は日本国内専用です。外国ではテレビの構造、放送方式などが異なりますのでご使用できません。


7. 周辺機器の紹介

■ 別売品


RFスイッチ UV
NUS-009 (JPN)

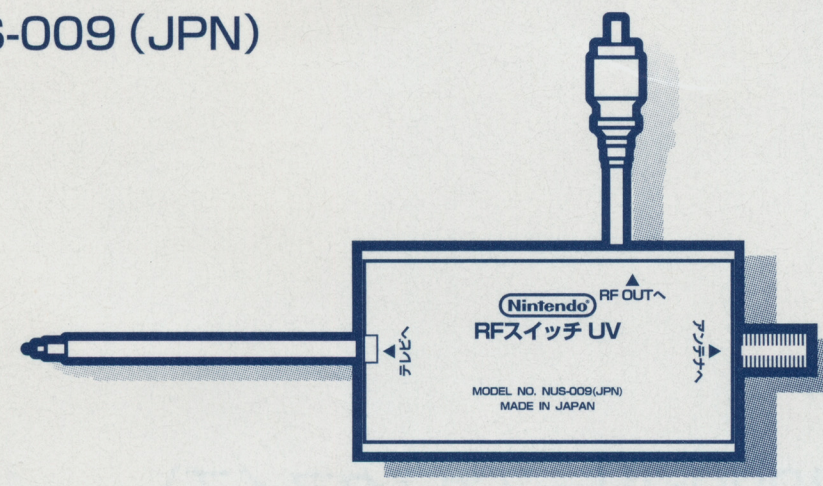


専用RFモジュレータ
NUS-003 (JPN)

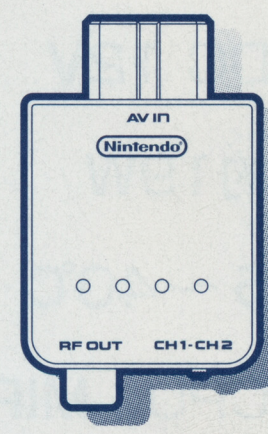


モノラルAVケーブル
SHVC-007

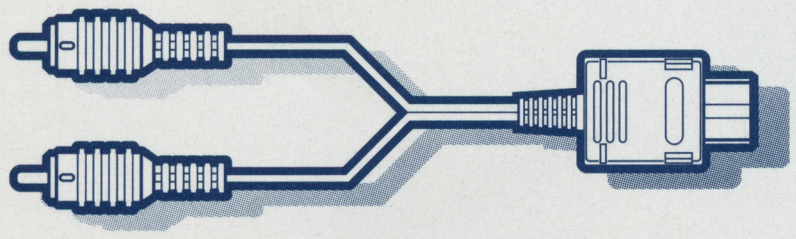


ステレオAVケーブル
SHVC-008

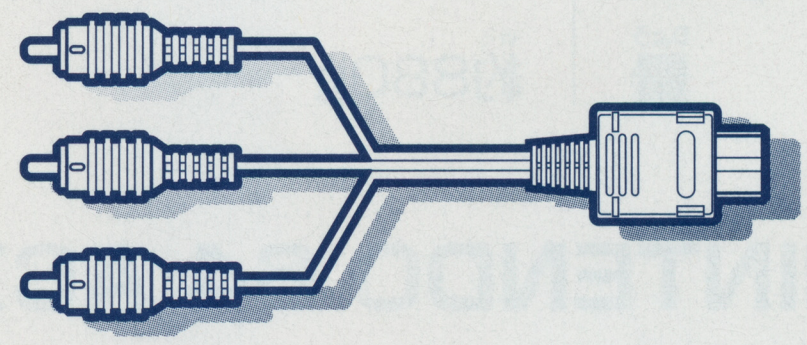


S端子ケーブル
SHVC-009

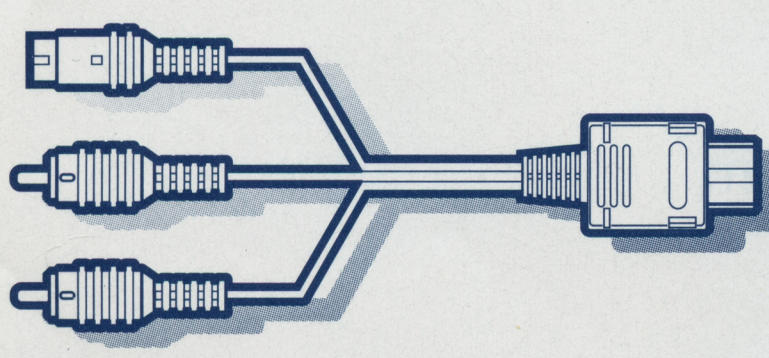

専用コントローラ
NUS-005

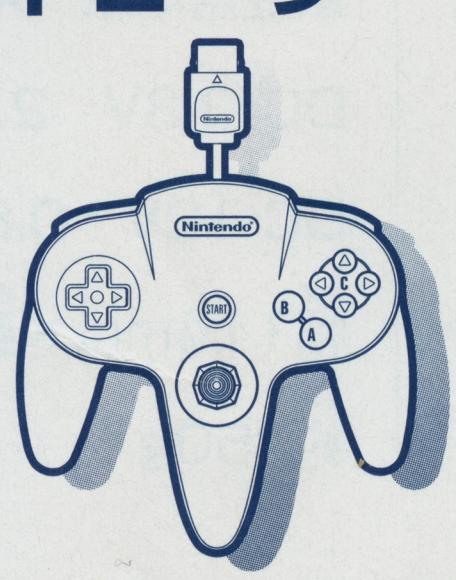

コントローラ パック
NUS-004

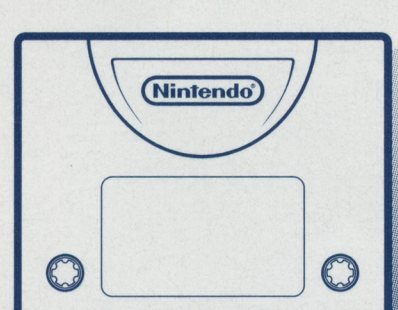

＊仕様の一部を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

8. 保証書およびサービスについて

■ 保証書について

保証書は、このたびお買い上げいただきました任天堂製品の品質を保証するもので、万一の場合の保証期間内無料サービスに必要です。もし未発行の保証書をお持ちの場合は、保証書の該当欄に、お名前、ご住所を記入のうえ、お買い上げの販売店にて発行手続きをお受けください。

● 保証に関する事項は保証書及び保証規定に記載しています。

● この保証書は“カセット”の保証を含みません。

■ サービスを依頼されるときは…

万一故障が生じました場合は、お買い上げ店にまたは、最寄りの任天堂「お客様ご相談窓口」にご連絡ください。なお、保証書には、お買い上げ店・お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめください。

保証規定

・裏表紙の保証書は、このたびお買い上げいただきました「NINTENDO 64」のセットを保証するものです。

・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。

・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。

・裏表紙の保証書は、日本国内で使用される場合にだけ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan.

○ つぎの場合は保証期間中でも有償修理と致します。

・不当な修理や改造による故障および損傷。

・お客さまご自身の過失による故障および損傷。

・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。

・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。

・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。

・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。

・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

● 修理に出される際の送料は、お客様にご負担をお願いいたします。

● お客様にお返しする際の送料は、任天堂にて負担いたします。


Nintendo
NINTENDO64
Nintendo

FOR SALE AND USE IN JAPAN ONLY AND COMMERCIAL RENTAL PROHIBITED.
本品は日本国内だけの販売および使用とし、また商業目的の賃貸は禁止されています。

お客様ご相談窓口

任天堂株式会社

本社	〒605	京都市東山区福稲上高松町60番地	TEL. (075)541-6113
東京サービスセンター	〒101	東京都千代田区神田須田町1丁目22番地	TEL. (03)3254-1647
大阪支店	〒531	大阪市北区本庄東1丁目13番9号	TEL. (06)376-5970
名古屋営業所	〒451	名古屋市西区幅下2丁目18番9号	TEL. (052)571-2506
岡山営業所	〒700	岡山市奉還町4丁目4番11号	TEL. (086)252-2038
札幌営業所	〒060	札幌市中央区北9条西18丁目2番地	TEL. (011)612-6930

NINTENDO64® 保証書

この製品は、当社の万全な品質管理のもと、厳密な製品検査に合格したものです。
「安全上のご注意」や「取扱説明書」などに従ったお客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された内容により修理致します。

- ●お買い上げ店、お買い上げ年月日が記入されているかをお確かめのうえ、お受け取りください。
- ●この保証書は再発行致しませんので、お客様のお名前、ご住所および電話番号をお客様が保証書にご記入のうえ、大切に保管してください。

任天堂株式会社

★保証規定

- ・この保証書はこのたびお買い上げいただきました「NINTENDO 64」のセットを保証するものです。
- ・保証期間は、お買い上げの日より6ヵ月とします。
- ・正常な使用状態のもとで万一発生した故障については保証期間中、無償修理致します。
- ・この保証書は日本国内で使用される場合にだけ有効です。
  This warranty shall be valid only within Japan.

○つぎの場合は保証期間中でも有償修理と致します。

- ・不当な修理や改造による故障および損傷。
- ・お客さまご自身の過失による故障および損傷。
- ・お買い上げ後の移動、落下あるいは輸送による故障および損傷。
- ・塩害、ガス害、異常電圧および天災地変などによる故障および損傷。
- ・接続している他の機器に起因して、本製品に生じる故障および損傷。
- ・本保証書の紛失、またはご提示がない場合。
- ・本保証書の未記入、あるいは字句を無断で改訂された場合。

<table>
<tr><td rowspan="2">お客様</td><td colspan="2">ご住所 □□□-□□</td></tr>
<tr><td>お名前</td><td>TEL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">お買い上げ店</td><td colspan="2">住所 日本トイザ"ら"ス株式会社
店名 小倉店 印
福岡県北九州市小倉南区下曽根新町10-1</td></tr>
<tr><td colspan="2">お買い上げ年月日 ザ・モール小倉内 平成 9 年 12 月 21 日</td></tr>
<tr><td colspan="2">機種 TEL 093−472−4694
NUS-001(JPN) NUS-005
NUS-002(JPN) NUS-008</td><td>製造番号
NUJ13041041</td></tr>
</table>

任天堂株式会社
本社 京都市東山区福稲上高松町60番地

 NUS-JPN-3